


■ 아이콘별 기능



■ 아이콘별 사용방법(초기 전원 투입시 "뚜뚜뚜~"음과 함께 자체 점검을 하오니 "음이 그친 후" 사용하십시오.)

- ① 전등 아이콘 ☀ (전등을 ON, OFF할때 사용합니다.)
 - ② 그룹1, 그룹2 아이콘 ☀ (자주 사용하는 전등을 설정하여 등록하면 한번에 제어할 수 있는 편리한 기능입니다.) (그룹1, 그룹2 등록 가능)
 - 설정 방법은 그룹 버튼 ☀ 을 약3초정도 누르면 "삐~비"소리와함께 아이콘이 점멸합니다. 이때 등록시키고 싶은 전등들을 켜고 점멸중인 아이콘을 한번 터치하면 "삐~비" 소리와함께 등록이완료되었으므로 이때부터 사용하시면 됩니다.
 - 재 등록시까지 계속 기억 합니다.
 - ③ 방법 아이콘 ⚙ (실내가 어두워지면 자동으로 켜졌다가 약 8시간후 꺼지는 기능으로 장시간 외출을 하거나 여행시 야간에 사람이 있는것처럼 전등이 ON/OFF 되는 편리한 기능입니다.)
 - 방법 버튼 ⚙ 을 누르면 아이콘이 점멸하는 동시에 켜져있는 전등은 모두 동작하며, 켜져있는 전등이 없을시는 1번 전등만 동작합니다.
 - 방법기능 수행시 해제되기전까지는 매일 반복 수행하면 해제를 유효시에는 방법 아이콘 및 다른 아이콘을 터치하면 자동 해제됩니다.
 - ④ 취침 아이콘 😊 (취침시간을 예상하여 설정된 시간에 전등이 자동으로 꺼지는 기능입니다.)
 - 설정시간은 아이콘 터치 횟수와 같이 "삐" 음과 함께 30분, 60분, 90분으로 설정되며 네번터치시 "삐~비" 소리와 함께 설정이 취소 됩니다.
 - 취침기능은 1번전등이 켜져있는 경우만 동작 합니다.
 - ⑤ 전체 ON/OFF 아이콘 ☀ (전체 전등의 ON/OFF를 원터치로 제어할 수 있는 편리한 기능입니다.)
 - 전체 ON, OFF시 과전류를 방지하기 위해 전등은 순차적으로 동작합니다.
 - 전체 OFF시 거실에서 방으로 또는 외출시 현관으로 나가는 시간을 감안하여 켜져있는 전등의 맨앞 전등은약 10초 후 꺼져 어두울때 안전하게 이동할 수 있도록 하는 기능이 있어 편리하고 안전합니다.
 - ⑥ 타 송신기로 본 제품을 제어하고 싶을때 (리모콘을 여러 개 사용하지 않고 통합하여 한 개로 사용하고싶을때 타 송신기(TV,VTR등)의 데이터를 본 제품에 등록하여 사용할수 있는 편리한 기능입니다.)
 - 본 제품의 등록하고 싶은 버튼을 약 3초간 누르고 있으면 "삐~비"소리와 함께 아이콘이 점멸합니다. 이때 등록하고 싶은 리모콘의 버튼을 본 제품을 향하여 눌러주시면 "삐~익" 소리와 함께 아이콘 점멸이멈춥니다. 등록이 완료되었으므로 이때부터 타 리모콘을 사용하시면 됩니다.
 - 타 송신기 등록이 가능한 버튼 -전등1, 전등2, 전등3, 전등4, 전등5, 전등6, 취침, 전체 ON/OFF 버튼
- * 위 설명서는 각 모델마다 위치 및 기능이 다를 수 있습니다.

■ 결선도

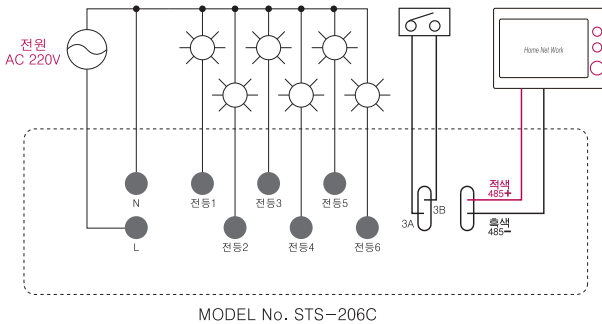

■ 결선시 주의사항

- 취부 전 반드시 메인전원을 차단하여 주십시오.
- 결선도를 반드시 확인하시고 "L"상, "N"상, "부하선"이 바뀌지 않도록 결선하여 주십시오. (결선시 의문사항은 당사로 문의 후 결선하여 주십시오.)
- 단락시험 시 본 제품을 반드시 분리한 상태에서 시험하여 주십시오.
- 결로현상이 있는 곳이나(습기가 많은 곳) 직사광선은 피하여 설치 후 사용하여 주십시오.
- 3로 입력스위치는 단로스위치를 사용 하시고 만약 사용하지 않을시는 두선을 쇼트시켜 주십시오.
- 벽면에 제품 취부 시 제품이 휘지 않도록 취부볼트를 조절하여 조립하여 주십시오.