


기능 설명 및 구성

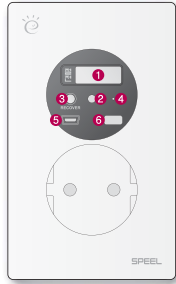

1 전환 스위치 (상시모드 상태)



상시모드



절전모드

대기전력 차단 콘센트 본체



IR 외부 수신 모듈

- 2 상태 표시 LED
- 3 RECOVER 버튼
- 4 부저
- 5 IR 외부 수신모듈 연결 단자
- 6 IR 리모컨 (수신부)
- 7 IR 수신부 / 상태 표시 LED
- 8 RECOVER 버튼

8

제품 사용 설명 I



[대기전력 설정 방법]

본 체

- 1 전환 스위치를 상시로 하여 주십시오.
- 2 전기 제품을 연결하여 주십시오.
- 3 초기설정을 위하여 1~2분을 기다려 주시기 바랍니다
- 4 본체 복구 버튼을 1회 눌러 주십시오.
- 5 상태표시 LED에 적색, 녹색등이 순차적으로 3회 점등 후 가집니다.
- 6 전환스위치를 절전으로 전환하면, 부저음과 함께 녹색등이 점멸됩니다. (약 5초이내 측정 완료)

IR 외부모듈

- 1 본체의 전환스위치를 절전으로 하여 주십시오.
- 2 전기 제품을 연결하여 주십시오.
- 3 초기설정을 위하여 1~2분을 기다려 주시기 바랍니다.
- 4 IR 외부 모듈을 본체 연결 단자에 연결하여 주십시오.
- 5 IR 외부 모듈의 복구 버튼을 5초간 누르면, 부저음과 함께 대기전력이 설정됩니다. 녹색등이 순차적으로 점등되며, 부저음과 함께 대기전력이 설정됩니다.

[복구방법]

전기 제품들을 사용하고자 할 때에는 사용모드로 변경해야 합니다.

- 아래 방법 중 한가지로 복구 할 수 있습니다.
- 1 본체의 복구 버튼이나 IR 외부 모듈의 복구 버튼을 눌러 복구합니다.
 - 2 본체나 IR 외부수신 모듈 방향으로 리모컨 전환 스위치를 눌러 복구합니다. (TV 등 일반 가전제품의 리모컨)

7

제품 사용 설명 II



[과부하 차단]

- 1 정시간 과전력이 사용되어 안전사고 위험요소가 발생하면 경고를 발생 후 자동차단되어 전기화재 등의 위험으로부터 보호 받을 수 있습니다.
- 2 과부하시용이 감지되면 적색등이 점멸, 경고음이 울리며 과부하가 사용됨을 사용자에게 알립니다.
- 3 일정 시간동안 과부하 상태에서 사용될 경우, 전력이 자동 차단됩니다.
- 4 과부하 차단된 경우 과부하 요인을 제거한 후 본체나 IR 수신모듈의 복구버튼을 눌러 전력을 복구 시키십시오.
- 5 Load에 따라 소비전력 2200W 이상에서 과전력이 감지 될 수 있습니다.
- 6 Load의 종류에 따라 과전력 차단 전력이 다를 수 있습니다.

[상시모드]

전환스위치를 상시로 전환하면 대기전력 모드가 해제되고 일반콘센트의 기능으로 사용 할 수 있습니다.

[리모컨 설정 방법]

본체에서 설정 방법

- 1 스위치를 상시로 전환합니다.
- 2 복구스위치를 3초간 누릅니다. 배리릭 - 소리와 함께 LED 표시창에 적/녹 으로 점등됩니다. 이때 리모컨의 기능 스위치를 콘센트를 향해 누르면 배리릭 - 소리와 함께 저장됩니다. (이 후 복구기능은 설정 저장한 버튼만 지원됩니다.)

리모컨에서 설정 방법


- 1 리모컨 스위치를 10초간 누릅니다. 배리릭 - 소리와 함께 LED 표시창에 적/녹 으로 점등됩니다. 이때 리모컨의 기능 스위치를 콘센트를 향해 누르면 배리릭 - 소리와 함께 저장됩니다.

락습 코드 해제 방법


- 1 리모컨 스위치를 10초간 누릅니다. 배리릭 - 소리와 함께 LED 표시창에 적/녹 으로 점등됩니다. 이때 리모컨 스위치를 한번 더 누르면 해제됩니다.

6

결선방법 (3구의 경우)

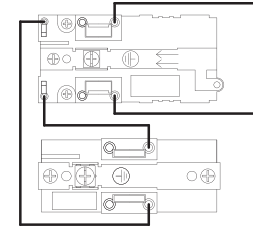

대기전력 콘센트 3구

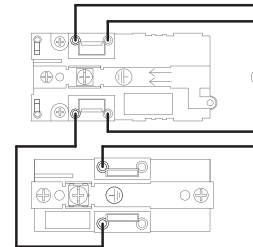

대기전력 소켓 1구 + 일반형 소켓 2구

5

제품 보증서



- 1 본 제품은 스피엘의 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 출하된 제품입니다.
- 2 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증 기간 동안 무상수리 해드립니다.
- 3 보증기간이라도 사용자의 취급 부주의 및 오사용으로 인한 불량은 무상수리에서 제외됩니다. 반드시, 사용 설명서를 숙지하시어 사용하시기 바랍니다.
- 4 무상수리를 요청 때는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
- 5 본 보증서는 재 발행하지 않습니다. 보관에 유의하여 주십시오.
- 6 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

모 델 명	제품 측면	제 품 번 호	제 품 측면
보 증 기 간	24개월	구 입 일	년 월 일

고 객 주 소	성명
	전화
대 리 점 주소(상호)	성명
	전화



본사 경기도 안성시 죽산면 장동리 44-4
 TEL 031-676-2795 FAX 031-676-2797
 영업본부 서울시 서초구 방배동 1002-5 유성빌딩 3F
 TEL 02-585-8745 FAX 02-585-8748

4

A/S 이용안내



[서비스 신청 요령]

- 1 A/S 접수 전에 설명서의 사용법을 다시 한번 확인하여 주십시오.
- 2 A/S 접수 시 요청서 기재사항 모델명, 제조번호, 구입일, 대리점명 (상호) 주소, 성명, 전화번호, 약도

[무상서비스 안내]

출고일로부터 품질보증기간 (24개월) 내에 발생한 고장의 경우 무상으로 수리 또는 교환 하여 드립니다.

[유상 서비스 안내]

- 1 품질보증 기간이 경과한 경우.
- 2 무상서비스 대상이 아닌 경우.
- 3 품질 보증 기간이라도 다음의 경우는, 유상처리됨을 알려드립니다.
 - 사용자의 취급 부주의.
 - 본 제품을 다른 용도로 사용할 경우.
 - 설치 후 이동 또는 낙하로 인한 고장이나 손상을 입었을 경우.
 - 본사 또는 지정된 대리점이 아닌 곳에서 수리 받았을 경우.
 - 원재지변(홍수해 등)에 인한 고장.
 - 제품 보증서의 제시가 없을 때.
 - 임의로 제품 분해 및 재조립 하였을 경우.
 - 과전력 차단 이후에도, 계속 과전력 유입을 반복하여 제품의 고장 발생시.
- 4 유상 서비스의 경우에는 출장비가 청구됨을 알려드립니다.

3

사용상 주의사항




- 1 분전반(두꺼비집)의 전원을 OFF하지 않고 작업할 경우 감전 및 합선의 위험이 있습니다.
- 2 정격전압 및 정격용량을 지켜주시기 바랍니다. (제품 제한 참조)
- 3 설치시 대기전력을 꼭 절전하기 바랍니다.
- 4 온열기 등의 난방용 전기제품은 과전력 차단이 될 수 있으니, 정격용량을 확인한 후 사용하기 바랍니다. (제품 제한 참조)
- 5 본 제품은 매립전용이며, 고온다습한 곳에서는 절대 설치하지 마십시오.
- 6 콘센트에 절대 플러그 이외의 물건 (젓가락, 못, 드라이버 등)을 꽂지 마십시오.
- 7 제품을 분해하거나 구조를 변경하지 마십시오.
- 8 플러그는 안전하게 꽂고 활거워진 콘센트는 교체 하십시오.

* Load에 따라 2200W 이상에서 과전력 차단이 감지 될 수 있습니다 *

제 원	모델명	1구	3구	비고
정격전압	220V~250V (50/60Hz)	220V~250V (50/60Hz)		
최대/정격 용량	10A	10A		
자체소비전력	0.8W	0.8W		
사용주위온도	-10~65℃	-10~65℃		

2

주식회사 스피엘

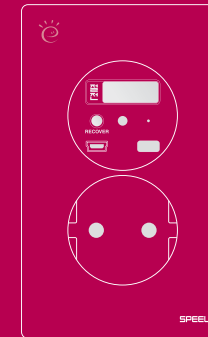

대기전력 차단 콘센트 사용 설명서

스피엘 대기전력 차단 콘센트를 구입하여 주셔서 감사합니다. 반드시 읽어 보시고 사용하여 주시기 바랍니다.



1