


경보기능

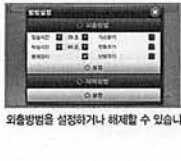

초기화면에서 [경보설정]을 클릭하면 경보설정 화면이 표시됩니다.

외출방범을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

외출방범 설정/해제

외출방범기능 설정

외출방범기능 설정

→ [설정] → 외출방범기능 설정

외출방범기능 해제

→ [해제] → 외출방범기능 해제 (방범 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제)

- 외출방범 기능을 설정하면 "재택방범"도 자동 설정됩니다.
- 외출방범 설정은 PC의 컴퓨터를 통해 가능하며, 휴대폰으로도 가능합니다. 하지만, PC를 관리 사후에 동의합니다.
- 외출방범 설정 후 직접 지정한 ID에 문을 열고 나가야만 방범이 해제됩니다. 잠금인쇄를 연 경우 잠금 해제시간 이후에도 방범이 해제되지 않습니다.
- 방범을 위해 컴퓨터를 통해 외출방범 해제기능은 지원하지 않습니다.

외출에서 돌아왔을 때

입실시간(문부터) 발생 → [해제] → 외출방범 해제 (방범 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제)

재택방범 설정/해제

재택방범기능 설정

→ [설정] → 재택방범기능 설정

재택방범기능 해제

→ [해제] → 재택방범기능 해제 (방범 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제)

- 재택방범 기능을 외출을 하지 않더라도 방범 기능을 가동할 필요가 있을 때 사용하는 기능입니다. 재택방범 기능은 문이 닫힌 경우에만 설정이 됩니다.
- 방범이 정상적으로 동작하는 경우에만 설정이 가능합니다.
- 재택방범 설정은 PC의 컴퓨터를 통해 가능하며, 휴대폰으로도 가능합니다. 하지만, PC를 관리 사후에 동의합니다.
- 방범을 위해 컴퓨터를 통해 재택방범 해제기능은 지원하지 않습니다.

경보감지 자동 정보 기능

경보상황 발생 시 해당 메시지를 화면에 표시 및 실내 경보상황 방송 → 30초 후 30초 동안 경보상황 정보 → 지정된 지정번호로 각 30초 동안 경보상황 정보 → 알의 과정 2회 추가 반복 후 계속하여 실내 경보상황 방송

※ 경보상황 발생 시 지정된 휴대전화번호로 경보상황을 SMS로 송신합니다. (11 페이지 [문자정보 설정] 참조)

※ 지정번호는 11 페이지 [지정번호 설정]을 참조하십시오.

경보 정지 / 복귀 하기

본체의 [정지/복귀] 버튼 (경보정지 상태)

- 안내방송 및 각종 위험 중지 기능 중단, 경각이던 램프는 켜진 상태 유지


- (방범 비밀번호 등록 시) 비밀번호 입력 후 [확인] → 경보음성 정지, 방범발생 램프 켜진 상태 유지

본체의 [정지/복귀] 버튼 (복귀)

- 제품을 정상상태로 복귀

- [정지/복귀] 버튼을 한 번 더 누른 후 5분 이내 한 번 더 누르지 않으면 자동 경보복귀

부가기능

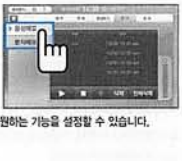

초기화면에서 [부가]를 클릭하면 부가 화면이 표시됩니다.

원하는 기능을 설정할 수 있습니다.

음성메모

▶ 음성메모 → 원하는 항목 선택 → [녹음] 클릭 시 음성메모 재생 → [확인] 클릭 시 재생 중지 → [확인] 클릭 시 음성메모 녹음

※ 카메라가 있는 모델의 경우 영상에도 저장기능으로 대체됩니다.

문자메모

▶ 문자메모 → 원하는 항목 선택 → [신규] 클릭 → 키보드로 메모 입력 후 [Enter] 클릭 → [저장] 클릭 → 팝업창의 [확인]

- 미확인 음성메모가 있으면 미확인 화면의 "대문" 개수가 표시됩니다. 이때 [대문] 버튼을 클릭하여 바로 확인할 수 있습니다.
- 음성메모는 최대 15초 동안 5개까지 가능합니다.

도움말 기능



초기화면에서 [도움말]을 클릭하면 도움말 화면이 표시됩니다.

각 기능에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

- ※ 자세한 기능에 대한 설명은 고객센터 및 상세매뉴얼을 참조하십시오.
- ※ 고객센터 및 상세매뉴얼 이용방법은 도움말의 [매뉴얼 사용하기] 탭을 참조하십시오.

제어기능



초기화면에서 [제어]를 클릭하면 제어 화면이 표시됩니다.

원하는 기능을 제어할 수 있습니다.

제어 기능은 제어기의 설치 유무에 따라 변동될 수 있습니다.

전등 제어

▶ 전등 → [전등] → 조명별 전등 제어

가스 제어

▶ 가스 → [점거기]

난방 제어

온도설정

▶ 난방 → 원하는 방 선택 → [설정] → [설정] → [확인]

커브/코기

▶ 난방 → 원하는 방의 [커브] [코기]

※ [전세커기], [전세코기]를 사용하여 난방의 전체커브/코기를 동작할 수 있습니다.

- 명령을 수행하는 중 다른 아이폰을 누르면 "명령수행중"이라는 메시지가 표시됩니다.
- 연상성의 이유로 가스밸브 제어는 설정이 불가능합니다.

조화기능



초기화면에서 [조화]를 클릭하면 조화 화면이 표시됩니다.

원하는 기능을 조화할 수 있습니다.

공지사항

▶ 공지사항 → 원하는 공지사항 목록 클릭 시 상세 내용 표시 → [목록보기] 클릭 시 목록화면으로 이동 → 공지사항 삭제 시 체크박스 선택 후 [삭제] 클릭

날씨

▶ 날씨 → 최저/최고 기온 등 날씨 정보 조회

에너지효율 사항

▶ 에너지 → 분기별 전기, 가스, 수도 등 에너지 사용정보 표시

관리(유선) 사항

▶ 관리 → 해당 월별 관리비 정보 조회

주차(유선) 사항

차량 도착 알림

초기 화면에 [차량도착] 알림창 표시 → 알림창의 [확인] 클릭 시 메시지창 사라짐

차량주차 조회

▶ 주차 → 차량번호/주차위치 표시

택배(유선) 사항

택배 도착 알림

초기 화면에 [택배도착] 알림창 표시 → 알림창의 [확인] 클릭 시 메시지창 사라짐

택배 조회

▶ 택배 → 도착한 택배 보관장소/수령상태 표시

- 미확인 공지사항이 있으면 미확인 화면의 "공지" 개수가 표시됩니다. 이때 [공지] 버튼을 클릭하여 바로 확인할 수 있습니다.
- 공지사항은 관리실에서 공지기간이 설정하므로 설정 기간 이후에는 자동삭제됩니다.
- 에너지 효율검정 시간제에 따라서 검정기간이 설정된 다음 수도 있습니다.
- 관리번호는 최대 10개까지 조회할 수 있습니다.
- "차량도착" 알림 기능을 주차안내 시스템에 등록된 차량에 한해서만 사용할 수 있습니다.
- 다수종이 있는 경우 화면 하단에 "배열" 개수가 표시됩니다. 이때 [배열] 버튼을 클릭하여 바로 확인할 수 있습니다.

환경설정



초기화면에서 [환경]을 클릭하면 환경설정 화면이 표시됩니다.

원하는 항목을 클릭한 후 설정합니다.

벨스의 설정

▶ 벨스 → 벨스 종류 선택 → [확인] → 사용예 벨스 및 벨스음 조절 → [저장]

▶ 팝업창의 [확인]

화면 설정

▶ 화면 → [화면] → [설정] → 사용예 LCD화면의 자동잠전시간 및 밝기 조절

- ▶ [터치보정] 클릭 시 LCD화면 터치 보정 → [확인] → 팝업창의 [확인]
- ▶ [화면잠금] 클릭하면 15초 동안 터치가 동작하지 않아서 LCD 잠금을 할 수 있습니다.
- ▶ 자동잠전시간을 설정하면 지정된 시간 내에 아무런 동작이 없을 경우, 화면이 자동으로 꺼집니다.

비밀번호 설정

▶ 비밀번호 종류 선택 → 비밀번호 입력 후, 동일한 번호로 재입력 → [확인]

▶ 팝업창의 [확인]

- ▶ 초기 방범 비밀번호는 설정되어 있지 않습니다.
- ▶ 방범해제 비밀번호(4자리수) : 잠금 내부에서 방범이나 침입 해제 시 사용
- ▶ 자동잠금 비밀번호(4~6자리수) : 외부에서 인터넷 제어 또는 휴대용 제어 시 사용
- ▶ 공동현관 비밀번호(4자리수) : 공동현관 문을 열 때 사용

지정번호 설정

▶ 지정번호 종류 선택 → 우리집번호, 비상방송 시 통보될 통보번호 입력 → [저장]

▶ 팝업창의 [확인]

문자통보 설정

▶ 문자통보 → 서비스 내용에 동의하고 문자통보 서비스를 이용 시 [확인]

- ▶ 문자통보 발송을 상항 선택 (비상 상태통보, 방문지경상 알림통보)
- ▶ 휴대폰 번호의 빈칸 터치 → 휴대폰 번호 입력 → [인증하기] → 전송된 인증번호 입력
- ▶ [확인] → 팝업창의 [확인]
- ▶ 인증번호가 일치하지 않을 경우 정정이 되지 않습니다.
- ▶ 요금이 부과되는 유료서비스이며, SMS 서비스 계약 현황에 대해서 무료로 제공됩니다.

즐거찾기 설정

▶ 즐겨찾기 항목 설정 → [확인] → 팝업창의 [확인]

- ▶ 초기화면에서 [즐거찾기] 항목을 클릭하면 설정한 항목을 확인할 수 있습니다. 아이폰을 누르면 해당 항목 화면으로 바로 이동합니다.

알아두기

증상	확인 사항
아파트전화가 안돼요	<ul style="list-style-type: none"> 초기화면에 "☎" 표시 또는 "☎" 표시가 있는지 확인 후, 관리사무소에 연락하십시오. "☎" 표시가 없으면 아파트 번호 입력을 확인합니다.
등록된 전화번호로 경보상황이 통보되지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 전화번호가 바르게 등록되어 있는지 확인합니다.
외출/방범기능 설정이 되지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 방범감지기가 설치된 문이 달려 있는지 확인합니다.
차량도착이 조회되지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 관리사무소에 차량이 등록되어 있는지 확인합니다.
LCD화면이 너무 어두워요	<ul style="list-style-type: none"> 환경설정에서 LCD밝기가 제대로 되어 있는지 확인합니다.
아이폰이 클릭되지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 터치보정 메뉴에서 터치감을 보정합니다.

사용자안내문

BIG 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(비밀) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

상담과 문의 안내

<제품 상담 및 A/S> 1588-4141

<홈페이지>

www.samsungsns.com

※ 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.