


식기세척기 사용설명서

DW6 60 S

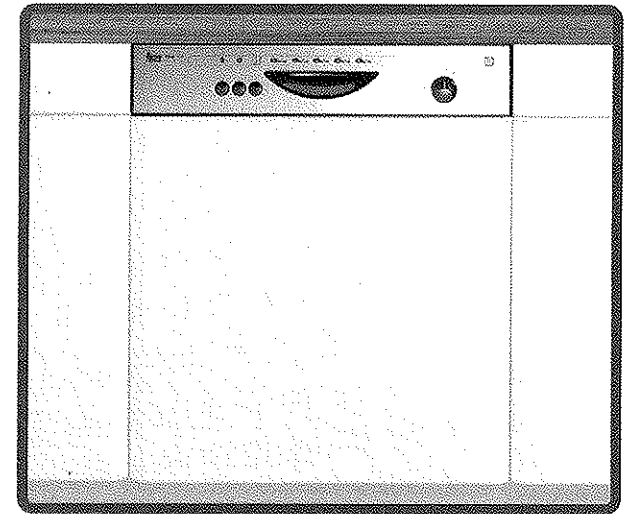

- 안전 주의사항
- 각 부분의 명칭
- 세제 및 행굼액 주입구
- 에너지 절약
- 사용 방법
- 프로그램 표
- 청소 및 관리
- 문제 해결
- A / S
- 식기에 관한 정보

Teka
KÜCHENTECHNIK

주식회사 **테카 코리아**

서울시 중구 신당동 419-2

Tel. (02) 599-4444

080-599-4444

080-529-8255

www.teka.co.kr / www.teka.com

Teka
KÜCHENTECHNIK

● 목 차 ●

안전 주의사항.....3/5

각 부분의 명칭6/7

연화제8/9

세제 및 헹굼액 주입구.....10/11

식기 채우는 법12/13

에너지 절약14

사용 방법15

프로그램 표16

청소 및 관리17/19

문제 해결20

A/S21

식기에 관한 정보21/22

안전 주의사항

※ 포장재 처리시 주의사항

포장재 중에서 재활용 가능한 부분은 반드시 재활용될 수 있도록 해 주시기 바랍니다.

⚠ 주의

제품을 사용하기 전에 이 설명서에 있는 사용법을 자세히 읽어주시기 바랍니다.

다음의 주의사항을 지키지 않아 발생한 문제에 대해 제조사 및 판매처는 책임지지 않습니다.

- 1) 운송 과정에서 파손된 제품은 사용하지 마십시오.
의심스러운 부분이 있다면 판매처에 연락하십시오.
- 2) 이 제품의 포장으로 쓰인 비닐이나 스티로폼 등은 위험할 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두어야 합니다.
- 3) 제품을 설치할 때에는 반드시 판매처 또는 전문 기술자의 지시사항을 준수해야 합니다.
- 4) 제품을 가정용으로만 사용해야 하며 용도에 맞게 사용해야 합니다.
- 5) 절대로 손이 젖은 상태 또는 맨발인 상태로 제품을 조작하면 안됩니다.

- 6) 비 또는 직사광선 등에 식기세척기가 바로 노출되지 않도록 해야 합니다.
- 7) 제품 수리는 반드시 숙련된 전문 기술자에게 맡겨야 합니다.
- 8) 고장이 났을 경우 또는 제품 청소를 하는 경우에는 전원을 차단해야 합니다. 반드시 플러그를 뽑거나 전원 차단기를 내려야 합니다.
- 9) 제품을 폐기할 때에는 더 이상 사용할 수 없도록 만들어야 합니다. 플러그를 소켓에서 뽑은 다음 주 전원선을 자르십시오. 혹시 어린이들이 장난칠 경우에 위험할 수 있으므로 잠금장치나 문과 같은 부분에 주의하십시오. 어린이들이 가지고 놀지 못하도록 폐기물 처리 장소에 버려야 합니다.
- 10) 세제는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 하며 문이 열려 있는 식기세척기에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하십시오. 세척기에 세제 찌꺼기가 남아 있을 수도 있습니다.
- 11) 세척이 끝나고 세척기 안에 남은 물 또는 그릇에 남아 있는 물은 마시면 안 됩니다.
- 12) 세척기 안에 알콜이나 테레빈유와 같은 유기용제를 넣어두지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.

13) AQUASTOP(누수방지)

- 이 제품은 세척 도중 식기세척기 밖으로 물이 새는 일이 없도록 누수 방지 시스템이 항상 작동하고 있습니다. 안심하고 사용하십시오.
- 입수구에 있는 수지 컨테이너에 장착된 입수 파이프에 슬레노이드 밸브가 포함되어 있습니다. 절대로 파이프를 자르거나 상자를 물에 빠뜨리면 안 됩니다.
- 입수 파이프가 손상되면 제품과 수도꼭지 사이를 연결하는 호스를 풀어주십시오.

14) 식기세척기의 문을 열어 놓은 채로 몸을 기대거나 그 위에 앉으면 제품이 뒤집힐 수도 있습니다.

15) 플라스틱 그릇은 녹을 수 있기 때문에 절대로 가열장치 위에 올려 놓으면 안 됩니다.

16) 세척 도중, 또는 세척이 끝난 직후에 가열 장치를 만지지 마십시오.


17) 어린이가 식기세척기를 사용하거나 가지고 놀지 못하도록 해야 합니다.

18) 식기세척기로 씻을 수 있는 식기만 세척해야 합니다.

19) 칼이나 수저, 포크 등은 손잡이가 아래로 가도록 하는 것이 좋습니다. 하지만 날카로운 칼날에 베일 염려가 있다면 손잡이가 위로 가도록 넣어도 무방합니다.


각 부분의 명칭

컨트롤 패널

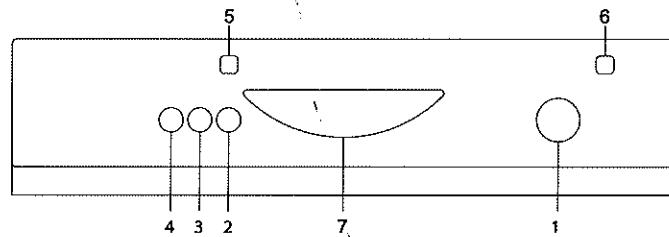

- 1 세척 프로그램 선택 스위치
- 2 전원 버튼
- 3 절약 세척(50℃) 버튼
- 4 소량 세척 버튼(상단)
- 5 전원 표시등
- 6 연화제 잔량 표시등
- 7 손잡이

세척기 내부

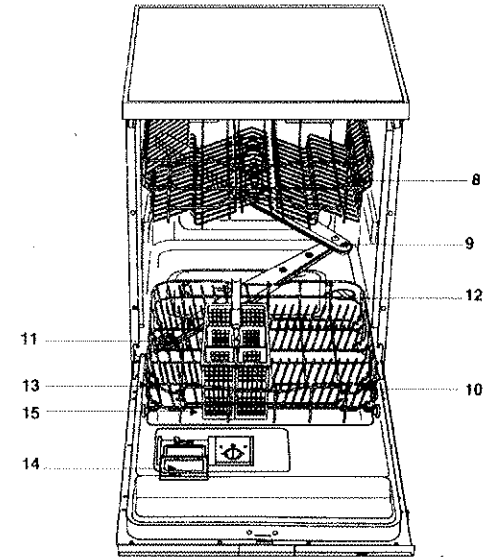

- 8 상단 바구니
- 9 상단 물 분사구
- 10 하단 바구니
- 11 하단 물 분사구
- 12 연화제 컨테이너
- 13 세척 필터
- 14 세제 및 행굼액 주입구
- 15 칼, 포크 등 식기 바구니

연화제

⚠ 주의사항

연화제는 지하수 등 수돗물을 사용하지 않는 경우에만 사용하십시오. 일반 수돗물을 사용하는 경우에는 연화제가 필요 없습니다.

1. 경수를 사용하면 그릇을 말렸을 때 희뿌연 자국이 남고 시간이 지남에 따라 그릇의 광택이 줄어듭니다.
2. 이 식기세척기에는 물 속에 있는 경화 물질을 제거하기 위해 세척기 전용 연화제를 이용하는 자동 연화제가 장착되어 있습니다.
3. 이 제품은 사용하는 수돗물의 경도에 따라 적정량의 연화제를 투입하도록 설정되어 있습니다.

⚠ 주의사항


- 출고시에 물의 경도가 중간으로 설정되어 있습니다.
- 연화제를 넣은 후에 반드시 컨테이너를 닫아야 합니다. 세제나 세제가 섞인 물이 연화제 컨테이너에 들어가면 수질 연화 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 이런 경우에는 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

연화제 넣는 법

- 가정용 식기세척기 전용 연화제만 사용하십시오.
- 알약 형태의 연화제를 사용할 경우 컨테이너를 가득 채우지 마십시오.
- 식용 또는 공업용 소금은 부득이한 경우를 제외하면 사용하지 마십시오. 장기간 사용시 물에 완전히 녹지 않는 성분 때문에 수질 연화 장치에 문제가 생길 수 있습니다.
- 연화제 컨테이너에는 약 1.7kg 정도의 연화제를 저장할 수 있습니다. 중간 정도의 물을 사용할 때에는 식기세척기를 20번 사용시 한번 정도 연화제를 다시 채우면 됩니다.

- 식기세척기를 작동시키기 전에 여분의 연화제 용액이 모두 물에 씻겨 나갈 수 있도록 연화제 컨테이너를 반드시 꼭 닫아야 합니다. 탱크 안에 용액이 남아 있으면 부식될 수 있습니다.

1. 연화제 컨테이너는 식기세척기의 아래쪽에 있습니다.
2. 하단 바구니를 꺼낸 다음 컨테이너의 덮개를 반시계 방향으로 돌려서 여십시오.
3. 식기세척기에 들어 있는 깔때기를 이용하여 연화제를 넣으십시오.
4. 덮개를 닫기 전에 컨테이너 입구 근처에 묻어 있는 연화제 가루를 깨끗하게 닦아내십시오.

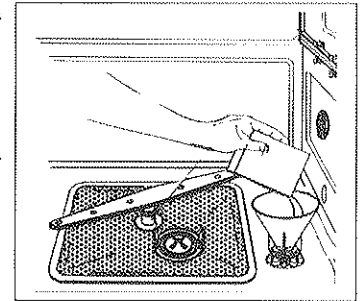


⚠ 주의

제품을 처음 사용할 때에는 탱크 안에 연화제를 채운 후 1리터의 물을 부어야 합니다.

연화제 조절

연화제 조절 장치는 식기세척기 내부의 오른쪽에 있는 플라스틱 링 너트 안에 있으며 5단계로 조절할 수 있습니다. 물의 경도를 확인한 후 연화제의 양을 조절하십시오.

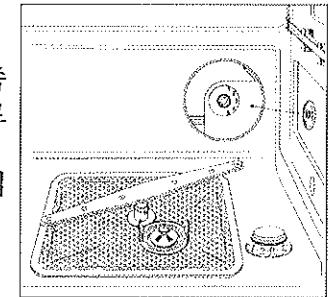


세제 및 행굼액 주입구

세제 및 행굼액 주입구는 세척기 문 안쪽에 있습니다.
세제 주입구는 왼쪽, 행굼액 주입구는 오른쪽에 있습니다.

세척하기 전 매번 주입구에 세제를 채우십시오.

세제 채우는 법

1. 세제 주입구의 바깥 부분을 살짝 누르십시오.
2. 덮개가 열립니다.
3. 세제를 넣고 덮개를 닫으십시오.
4. 세척 중에는 주입구가 자동으로 열립니다.


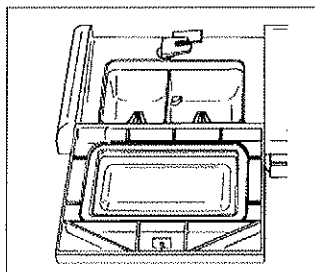


⚠ 주의사항

반드시 식기세척기용 세제를 사용하되, 질 좋은 세척제를 사용해야 깨끗하게 씻을 수 있습니다. 세제의 양이 부족하면 깨끗하게 씻기지 않을 수도 있으며, 세제를 너무 많이 넣게 되면 세제가 낭비되고 과다한 거품과 공해의 원인이 될 수도 있습니다.

행굼액 채우는 법

주입구의 덮개를 열고 행굼액 표시기를 확인하면서 행굼액을 채우십시오.

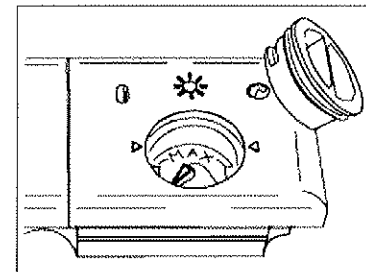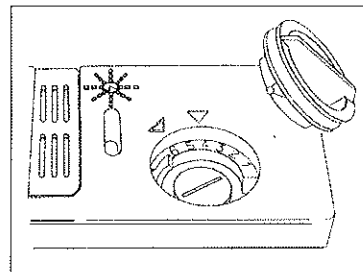

행굼액 표시기

- 꽉 찬 상태
- 비어 있는 상태

행굼액 주입구에는 약 140cc 정도의 행굼액을 채울 수 있습니다.
덮개를 닫기 전에 부드러운 천으로 주위에 묻어 있는 행굼액을 닦아내십시오.

행굼액은 마지막으로 행구는 과정에서 자동으로 물에 섞여서 뿌려집니다.
행굼액을 사용하면 식기를 더 빨리 말릴 수 있으며 그릇에 얼룩이나 때가 생기는 것을 방지할 수 있습니다.

주입구에 있는 조절기를 돌려서 행굼액이 들어가는 양을 조절할 수 있습니다.
숫자가 커질수록 양이 늘어납니다.(위 그림 참조)

세척이 끝난 후에 식기의 광택이 약하거나 물방울 자국이 남으면 행굼액 투입량을 증가시키고
그릇이 끈적거리거나 희뿌연 자국이 남으면 양을 줄이십시오.

※ 새 제품은 중간 상태로 설정되어 있습니다.



식기 채우는 법

이 식기세척기는 12벌 이상의 식기를 세척할 수 있도록 되어 있습니다.

- 필터가 막히지 않도록 식기를 집어넣기 전에 큰 찌꺼기는 미리 제거하십시오.
- 심하게 더러운 냄비나 후라이팬은 식기세척기에 넣기 전에 미리 물에 불려 두는 것이 좋습니다.
- 후라이팬이나 냄비 종류는 하단 바구니에 놓으십시오.

하단 바구니

- 아래쪽 물 분사구가 더 강하기 때문에 더럽고 씻기 힘든 그릇은 하단 바구니에 놓는 것이 좋습니다.
- 하단 바구니에는 접시걸이와 다양한 수저와 포크, 나이프 등을 넣을 수 있는 바구니가 장착되어 있습니다.

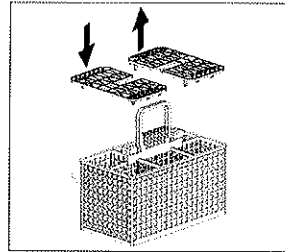
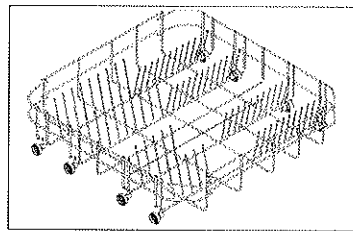


- 하단 바구니에는 접시, 스프 접시, 디저트 접시, 후라이팬, 냄비, 뚜껑 등을 넣는 것이 좋습니다.
- 주 요리용 접시와 디저트 그릇도 적절히 집어 넣으십시오. 이 때 그릇들 사이가 약간씩 떨어져 있어야 합니다. 항상 식기들은 물이 고이지 않도록 수직 방향으로 세워 놓아야 하며, 팬은 뒤집어 놓아야 합니다.

※ 물의 흐름을 막지 않고 더러운 부분이 아래쪽의 물 분사구에 의해 세척될 수 있다면 어떤 방법으로 그릇을 채워도 상관없습니다.

상단 바구니

- 상단 바구니는 컵, 작은 접시, 커피잔, 찻잔, 얇은 사발, 가벼운 내열 플라스틱 식기와 같은 비교적 작은 그릇을 넣기 위한 용도로 쓰입니다.
- 상단 바구니를 약간 낮은 위치에 놓으면 약간 더러운 접시도 상단 바구니에 채울 수 있습니다.
- 접시의 윗 부분은 앞쪽을, 컵 등은 아래쪽을 향하도록 채우십시오.
- 아래 그림은 상단 바구니에 그릇을 채우는 몇 가지 예를 보여줍니다.

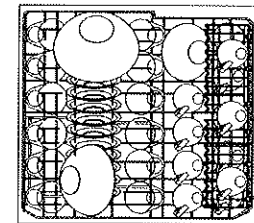
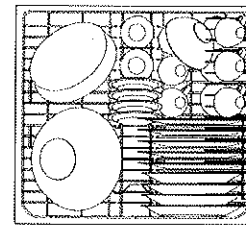


※ 상단 바구니에는 소량 세척(HALF LOAD WASH)시에 수저, 나이프, 포크 등을 넣는 바구니가 있습니다. 사용법은 “소량 세척(HALF LOAD WASH)” 부분을 참조하시기 바랍니다.

상단 바구니 조절

그릇의 높이에 따라 두 가지 위치로 조절할 수 있습니다.

1. 바구니를 걸리는 위치까지 잡아 당기고 오른쪽 홈 끝부분의 “E”를 90도 돌립니다.
2. 홈을 식기세척기 쪽으로 누르고 바구니를 들어 올린 후 아래쪽 바퀴를 홈에 끼웁니다.
3. “E”를 원래 위치로 돌려 놓습니다.
4. 보다 크거나 넓은 접시 등을 집어 넣을 수 있습니다.

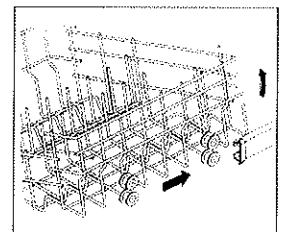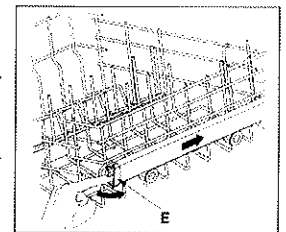

에너지 절약

다음과 같은 몇 가지 규칙을 지키면 물과 전기를 절약할 수 있습니다.


- 많은 양의 그릇을 한꺼번에 세척하십시오.
- 식기 양에 따라 적절한 세척 프로그램을 사용하십시오.
- 식기를 세척하기 전에 미리 식기를 행구지 말고 큰 찌꺼기만 제거하십시오.
- 소량세척(HALF LOAD WASH) 을 선택하십시오.

6별 이하의 식기를 세척할 때 이 기능을 사용하면 물과 전기를 절약할 수 있습니다.

컨트롤 패널에서 이 기능을 선택할 수 있으며 상단 바구니 부분만 세척합니다.

그림에 나온 것처럼 상단 바구니의 오른쪽 밑에 별도의 간편 세척 수저 바구니를 사용할 수 있습니다.

하단 바구니에는 아무 것도 놓지 마십시오.

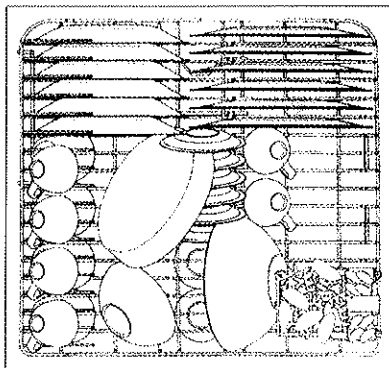

사용 방법

1. 켜기

1. 세척할 식기를 모두 집어 넣으십시오.
2. 주입구에 세제 및 행굼액을 채우십시오.
3. 세척 프로그램을 선택하십시오. p16 프로그램표에 따라 세척 프로그램 선택 스위치를 돌려 원하는 숫자에 맞추십시오.
4. 전원 버튼을 누르십시오. 전원 표시등에 불이 들어오고 작동을 시작합니다.

⚠ 주의사항

처음 사용시에는 수도꼭지를 틀어 놓았는지, 지하수 사용시에는 연화제가 들어 있는지 확인하십시오.

2. 끄기

전원 버튼을 누릅니다.

⚠ 주의사항

세척 도중에 문을 열었을 때에는 적어도 1분 이상 문이 열린 채로 뒀다가 식기세척기를 다시 작동시켜야 합니다.

3. 식기 꺼내기

- 식기가 완전히 마른 다음 적당히 식을 수 있도록 세척이 끝난 후 적어도 20분 정도 기다린 후에 그릇을 꺼내는 것이 좋습니다.
- 식기를 꺼낼 때에는 상단 바구니에 남아 있는 물방울이 하단 바구니에 있는 식기에 떨어지지 않도록 하단 바구니에 있는 식기를 먼저 꺼내는 것이 좋습니다.

프로그램 표

세척 프로그램 선택 스위치를 돌려 원하는 숫자에 맞춥니다.

사이클	스위치 설정	버튼	그릇의 종류 및 더러운 정도	세제양	프로그램 순서				
				그램 (g)	예비 세척	세척	냉수 행굼	온수 행굼	건조
불림	1	-	식기를 모두 채우기 전에 냄비나 더러운 그릇을 미리 넣어서 불리는 과정	X	찬물	X	X	X	X
강한세척 65℃	2	(1/2)	아주 더러운 냄비와 그릇, 말라붙은 찌꺼기	30	O	65℃	2	65℃	O
보통세척 (1) 60℃	3	(1/2)	보통 정도로 더러운 냄비와 그릇	30	O	60℃	1	65℃	O
보통세척 (2) 60℃	4	(1/2)	비교적 덜 더러운 냄비와 그릇	30	X	60℃	1	65℃	O
절약세척 50℃	4	E (1/2)	비교적 깨끗한 그릇	30	X	50℃	1	65℃	O
행굼	5	-	깨끗한 그릇을 행굼 때	X	X	X	1	65℃	O

* O : YES
X : NO

⚠ 주의사항

불림 과정은 그릇을 일부분만 채운 채로 해야 합니다.
(1/2)은 옵션으로 소량 세척(HALF LOAD WASH)입니다.

청소 및 관리


제품 청소법

- 외부 표면과 세척기의 문 안쪽은 부드러운 천을 물에 적셔서 정기적으로 닦아주는 것이 좋습니다.
- 연마제 또는 산성 세제는 절대 사용하지 마십시오.
- 문 테두리는 젖은 스폰지로 닦으십시오.
- 제품의 에나멜 코팅 처리된 외부 표면은 일반 세제로 닦아도 됩니다.
- 청소를 할 때에는 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.

입수 필터 청소


수도꼭지 끝에 연결되는 입수 필터 "A"는 주기적으로 청소해야 합니다.

1. 수도꼭지를 막고 입수 호스의 끝을 풀고 필터를 제거한 다음 흐르는 물에 깨끗이 씻으십시오.
2. 필터를 다시 끼우고 호스를 원래대로 연결하십시오.

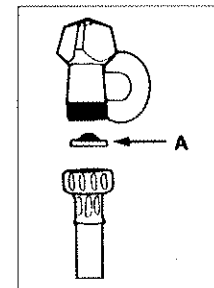


물 분사구 청소

분사구가 막히지 않도록 정기적으로 청소해야 하며 쉽게 빼서 청소할 수 있도록 되어 있습니다. 상단 물 분사구는 고정용 링너트 "R"을 돌려서 빼면 됩니다.

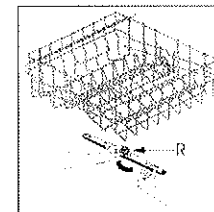


하단 물 분사구는 잡아당기면 쉽게 빠집니다. 흐르는 물에 깨끗하게 씻고 나서 원래대로 끼워 주십시오.

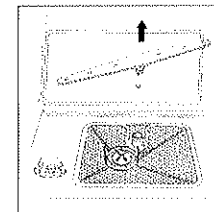

필터 유닛 청소



필터 "C"는 정기적으로 확인해서 필요하다면 청소해 주어야 합니다.

1. 필터를 뺄 때에는 손잡이를 살짝 누르고 반시계방향으로 돌린 다음 들어냅니다.

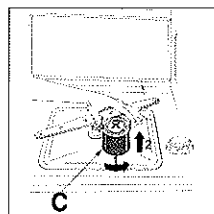


2. 아래쪽을 눌러서 "D" 부분을 뺀 다음 마이크로필터와 분리합니다.

3. 필터 "F"를 꺼냅니다.

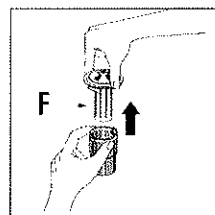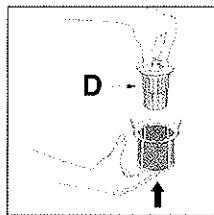

4. 같은 방법으로 필터 "G"도 꺼냅니다.

5. 단단한 솔을 이용하여 필터를 흐르는 물에서 씻습니다.

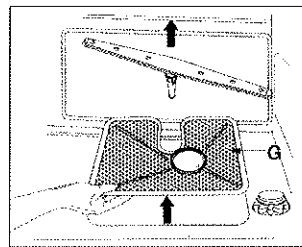

⚠ 주의사항

필터가 망가지면 식기세척기를 사용할 수 없으므로 필터를 청소할 때에는 위의 설명을 잘 따라야 합니다.

세척 펌프가 손상되지 않도록 청소가 끝난 후에 필터를 잘 조절해서 끼워야 합니다.

식기세척기를 오랫동안 사용하지 않을 때

- 예비 행굼 과정을 두 번 연속으로 실행하십시오.
- 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 불쾌한 냄새가 생기지 않도록 문을 살짝 열어두십시오.
- 행굼액을 채우십시오.
- 수도꼭지를 잠그십시오.

식기세척기를 다시 사용할 때에는

- 플러그를 전원 소켓에 꽂으십시오.
- 수도 배관에 찌꺼기나 녹이 없는지 확인하십시오.
- 몇 분 정도 수도를 틀어서 물이 흐를 수 있도록 하십시오.
- 수도 호스를 다시 연결하고 수도꼭지를 틀어주십시오.

문제 해결

고장이라고 생각하기 전에 다음 사항들을 확인하십시오.

1. 세척이 끝난 후에도 그릇이 깨끗하지 않은 경우

- 세척 프로그램을 제대로 선택했는가?
- 세제 주입구가 열려 있는가?
- 그릇을 제대로 집어 넣었는가?
- 세제의 양이 적절한가?
- 물 분사구가 자유롭게 움직이는가?
- 수도꼭지를 틀어 놓았는가?
- 물 분사구가 막혀 있지 않은가?
- 입수 필터가 정상인가?
- 수압이 적절한가?
- 연화제가 있는가? (지하수 사용시)

2. 식기세척기가 작동하지 않는 경우

- 플러그를 전원 소켓에 제대로 꽂았는가?
- 전원 공급장치가 꺼져 있지 않은가?
- 수도꼭지를 틀어 놓았는가?
- 문을 제대로 닫았는가?
- 입수 필터가 정상인가?
- 입수, 배수 호스가 막혀 있지 않은가?

A/S

“문제 해결”에서 설명한대로 점검해 보았는데도 제품이 작동하지 않는다면 A/S를 요청하십시오.

이 제품은 전기 제품 안전 규칙에 부합되는 제품입니다. 제대로 교육 받지 못한 사람이 수리를 할 경우에는 위험할 수도 있으므로 기술적인 점검은 전문 기술자에게 맡겨야 합니다.

식기에 관한 정보

- 모든 가정용 그릇은 이 식기세척기로 씻을 수 있습니다.
- 새로운 그릇을 구입하실 때에는 식기세척기로 씻을 수 있는지 확인해 보는 것이 좋습니다.

- 밀바닥이 들어간 컵이나 사발

그릇에 물이 고일 수 있기 때문에 완전히 건조되지 않을 수도 있습니다.

- 장식이 있는 식기

유약 등으로 광택을 낸 그릇도 식기세척기에 씻을 수 있습니다.

- 무광택 식기

그릇의 광택 위에 덧입혀진 색은 씻어도 쉽게 지워지지 않습니다. 하지만 자주 사용하다 보면 색깔이 흐려질 수도 있습니다. 색이 지워질 것 같은 제품이 여러 개 있다면 한 두 개 정도를 골라서 (못 쓰게 된 그릇이 있다면 그 그릇을 사용하는 것이 좋습니다.) 약 4주 정도 매번 식기세척기를 사용할 때마다 계속해서 씻어서 색이 지워지지 않는지 확인해 보면 됩니다.

- 알루미늄 식기

산화 알루미늄 재질의 그릇은 탈색될 수도 있습니다.

- 은식기

은으로 된 식기는 황이 첨가된 음식(달걀, 콩 등)에 닿으면 얼룩이 생길 수도 있습니다.

은식기 전용 약품으로 닦아내면 이러한 얼룩을 지울 수 있습니다.

- 수제 식기

수제 식기는 식기세척기로 세척하기에 좋지 않은 경우가 많습니다.

뜨거운 물이나 세제 때문에 식기가 상할 수도 있습니다.

- 나무 식기

나무로 된 식기나 도마 등은 세척 과정에서 휘거나 부서질 수도 있습니다.

- 오래된 칼

손잡이를 접착제로 붙여 놓은 칼은 세척기 내부의 높은 온도 때문에 접착제가 떨어질 수도 있으므로 식기세척기로 씻으면 안됩니다.

- 플라스틱 식기

플라스틱 식기는 열에 약하기 때문에 모양이 변형될 수도 있습니다.

하지만 내열 플라스틱 식기는 상단 바구니에서 씻을 수 있습니다.

- 유리 및 크리스탈 식기

일반적으로 대부분의 유리 식기는 식기세척기로 씻을 수 있습니다.

하지만 여러 번 세척하고 나면 색깔이 흐려지는 것도 있습니다.

약한 유리 제품을 씻을 때에는 가장 약한 프로그램을 이용해야 합니다.

품질보증서

제 품 명	식기세척기	모 델 명	DW6 60 S
색 상		구 입 일	
사 용 자	주 소		
	성 명	전 화	
보증기간	1년		

- 본 제품은 TEKA의 탁월한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 구입 후 1년 이내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 생겼을 때는 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 해드릴 것을 보증합니다.
- 보증기간이 지났거나 사용상의 부주의, 당사 서비스 요원이 아닌 사람의 수리나 개조, 천재지변 등에 의한 고장이라도 최소한의 비용으로 수리 또는 부품 교환을 해 드립니다.
- 사용 도중 의문 나는 사항이 있거나 서비스를 원하실 경우에는 당사 소비자 상담실로 연락 바랍니다.

소비자상담실 : 02-599-4444

080-599-4444

080-529-8255

수 입 원 : 주식회사 테카 코리아