



주식회사 **테카 코리아**

서울시 중구 신당동 419-2

Tel. (02) 599-4444

080-599-4444


080-529-8255

www.teka.co.kr / www.teka.com

전기 오븐 사용설명서

HA840

HA850

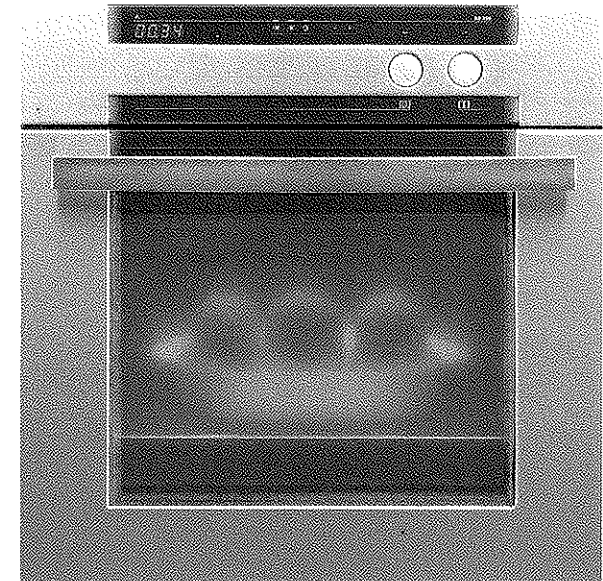

HA850

- 처음 사용하기 전 주의사항
- 안전 주의사항
- 각 부분의 명칭
- 요리기능
- 사용 방법
- 요리표
- 청소 및 관리
- 문제 해결



● 목 차 ●

처음 사용하기 전 주의사항(공통) 3

안전 주의사항(공통) 3

각 부분의 명칭/요리 기능/사용 방법 4/19

요리표(공통) 20/21

청소 및 관리(공통) 22/25

문제해결 26

처음 사용하기 전 주의사항(공통)

우선 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주세요.
 오븐을 제조하는 과정에서 기름과 찌꺼기 등이 남아 있을 수 있습니다.
 제거하기 위해서는 다음 과정에 따라 주세요.

- 보호 플라스틱을 포함하여 모든 포장재를 제거하세요.
- []이나 [] 모드에 온도는 250℃로 맞춘 후 한 시간 동안 가동합니다.
- 오븐이 식은 후, 오븐과 액세서리를 청소하세요.

처음 사용하실 때는 연기와 냄새가 날 수 있으니 주방을 환기시키세요.

안전 주의사항(공통)

전기 안전 주의사항

- 수리 시에는 반드시 Teka 서비스 센터에 문의하셔야 하며 부품은 반드시 정품을 사용해야 합니다. 비전문가가 수리하거나 제품을 개조하면 제품이 손상되거나 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자에게도 위험할 수 있습니다.
- 오븐이 고장 났을 경우에는 전원을 차단하세요.
- 본 제품은 설치시에 필히 누전 차단기가 필요합니다.

어린이 보호 안전 주의사항


- 오븐 사용시 고온으로 올라가므로 어린이가 접근하지 않도록 해 주세요.

오븐 사용 시 안전 주의사항

- 음식을 요리하는 용도 외에 다른 용도로 사용하실 경우에는 위험할 수도 있으며 사용자가 모든 책임을 져야 합니다. 제품을 제대로 사용하지 않아서 생기는 피해에 대해 제조사 및 판매처는 책임지지 않습니다.
- 요리 과정에서 오븐 안에 증기가 차게 됩니다. 오븐 도어를 열 때에는 증기로 인한 화상을 입지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 오븐 작동 중에는 오븐 도어를 가능한 열지 않는 것이 좋습니다. 도어를 적게 열수록 열 손실을 줄일 수 있으며 오븐의 효율을 향상시킬 수 있습니다.
- 사고를 예방하고 오븐의 효율을 향상시키려면 오븐 도어를 잘 닫는 것이 좋습니다.
- 그릴 기능을 사용할 때에는 반드시 오븐 문을 닫아야 합니다.
- 주방 안에 설치되어 있을 때만 오븐을 사용하세요.
- 오븐 안에 기름, 지방, 가연성 물질을 넣지 마세요. 작동하게 되면 위험합니다.
- 도어를 열고 기대거나 앉지 마세요. 도어가 손상되고 사용자도 위험합니다.
- 오븐 바닥에 알루미늄 호일을 씌우지 마세요. 오븐 내부의 에나멜이 손상되고 음식도 상할 수 있습니다.
- 일반 그릇이나 오븐 밑바닥에 음식을 두지 마세요. 항상 트레이와 석쇠를 사용하세요.
- 오븐 바닥에 물을 흘리지 마세요. 작동 중 에나멜이 손상될 수 있습니다.
- 뜨거운 오븐 안에서 작업할 때는 보호 장갑을 사용하세요.
- 오븐을 식히기 위해서는 오븐 도어를 열어 환기를 시키고 냄새를 빼세요.
- 다칠 수 있으므로 오븐 도어를 열고 닫을 때 손가락을 경첩 근처에 가까이 하지 마세요.

HA 840


각 부분의 명칭

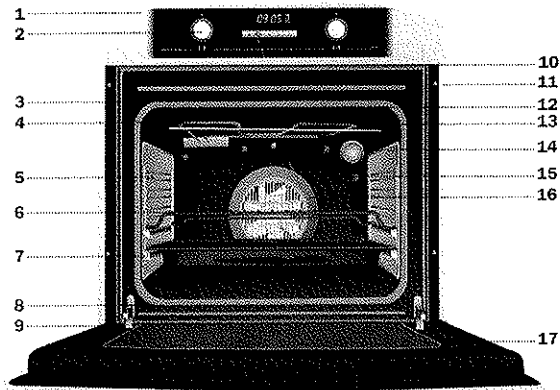

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. 컨트롤 패널 | 9. 도어(*) |
| 2. 컨트롤 버튼 | 10. 공기 배출구 |
| 3. 오븐 실링 | 11. 고정대 |
| 4. 그릴 | 12. 그릴 스크린 |
| 5. 크롬 도금 받침대 +
텔레스코픽 가이드 | 13. 연기 배출구 |
| 6. 석쇠 | 14. 조명등 |
| 7. 트레이(*) | 15. 후면 패널 |
| 8. 힌지 | 16. 팬 |
| | 17. 내부 유리 |

* 오븐 내부와 도어, 트레이는 청소가 간편한 에나멜 코팅 처리가 되어 있음.

컨트롤 패널

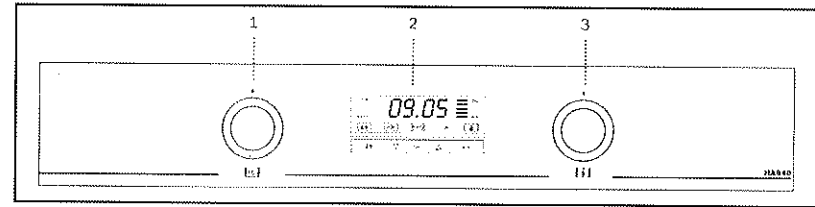

1. 컨트롤 버튼 (요리기능 선택 버튼)
2. 전자 시계
3. 온도 선택 버튼

요리 기능

오븐을 끕니다.

일반 모드

스펀지 케이크와 일반 케이크를 구울 때 사용하세요.
상, 하단에서 나온 열이 스펀지 조직을 균일하게 만들어 줍니다.

팬 + 일반 모드

구이와 케이크를 요리할 때 적합합니다.
팬이 오븐 내부에 열이 균일하게 퍼지도록 도와줍니다.
이 기능은 음식의 성애를 제거해 주므로 온도 선택 버튼을 에 맞추세요.

그릴 모드

구이 걸면만 구울 때 적합합니다. 음식 내부에 영향을 주지 않으면서 걸면만 노르스름하게 요리할 수 있습니다. 스테이크, 갈비, 생선, 토스트 같이 재료가 평평한 요리를 할 때 좋습니다.

강한 그릴 모드

요리 겉표면을 더 노릇노릇하고 바삭하게 하고 싶다면 그릴 모드보다 효과적입니다.
강한 힘으로 요리를 노르스름하게 하는데 걸리는 시간을 단축시켜 줍니다.

팬 + 강한 그릴 모드

겉표면을 노르스름하게 해 주는 동시에 구이도 가능합니다.
그릴에 매우 적합합니다. 칠면조 요리와 같이 부피가 큰 요리에 좋습니다.
요리 밑에 기름 받이용 트레이를 놓고 요리하는 것이 좋습니다.

주의

그릴 모드, 강한 그릴 모드, 팬 포함 강한 그릴 모드를 사용하실 때는 반드시 문을 닫아 주세요.

하단 가열 모드

하단에서 나온 열로만 가열합니다. 음식을 데우거나 패스추리를 만들 때 좋습니다.


그릴 + 하단 가열 모드

구이에 좋습니다. 크기에 관계없이 어떤 요리에도 적합합니다.

※ 어느 요리 모드에도 작동 표시등은 켜집니다.

사용 방법

1. 전자시계

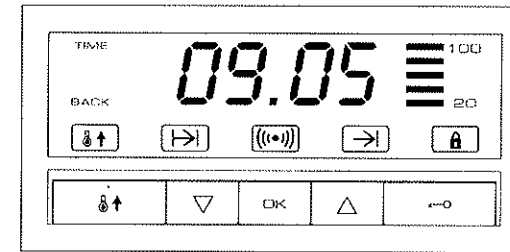




시간 설정하기

- 오븐에 전원을 연결하면, 디스플레이에 영어 단어 "TIME" 과 "00.00" 표시가 깜박입니다.
- △ 이나 ▽ 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정하세요.
- 설정된 시간을 확인하기 위해 시계가 두 번 울립니다.

시간 변경하기

- "TIME" 과 이미 설정한 시간이 깜박일 때까지 △ 이나 ▽ 를 누르세요.
- "OK" 를 누르세요.
- △ 이나 ▽ 를 사용해서 원하는 시간으로 변경하세요.
- 설정된 시간을 확인하기 위해 시계가 두 번 울립니다.

작동 방법

- 전자시계에 시간을 설정했으므로 오븐 사용 준비가 끝났습니다.
이제 온도와 요리 모드를 선택하세요.
- 조리가 시작되면 선택한 온도에 이를 때까지 점차  에 불이 들어옵니다.
- 오븐을 끄려면 컨트롤 버튼을  에 맞추세요.
- 내부 온도가 낮아지면서  의 불도 점차 꺼집니다.

2. 전자시계 기능

급속 예열: 낮은 온도에서부터 오븐을 빠르게 가열시킵니다.

알람: 설정된 시간이 끝나면 알람이 울립니다. 일부러 설정할 필요없이 자동으로 작동합니다.




요리 시간: 설정된 시간 동안 요리하고, 이 시간이 끝나면 오븐이 자동으로 꺼집니다.

요리 종료 시간: 설정된 시간까지 요리하고, 이 시간이 끝나면 오븐이 자동으로 꺼집니다.


요리 시간과 요리 종료 시간: 설정된 요리 시간에 자동으로 요리를 시작하여 설정이 종료되는 요리 종료 시간에 자동으로 전원이 꺼집니다.

어린이 보호 기능: 설정된 프로그램이 변경되는 것을 방지해 줍니다.


급속 예열 기능 사용하기

1. 요리 기능과 온도를 맞추세요.
2.  을 누르세요.  에 불이 들어오고 급속 예열 기능이 시작됩니다.  을 몇 초간 누르고 있으면, 급속 예열 기능이 취소됩니다.


△ 주의



급속 예열 기능이 끝나서  에 불이 꺼질 때까지 음식을 오븐 내부에 넣지 마세요.

알람 설정하기





1.  에 불이 들어올 때까지 △를 눌러 주세요.
2. OK 를 눌러 주세요.
3. △ 이나 ▽ 를 눌러서 원하는 시간을 설정하세요.

4. 시계가 두 번 울리고, 현재 시간이 표시됩니다.

알람이 설정되었다는 표시로  에는 계속 불이 켜져 있습니다.

5. 설정된 시간이 다 되면, 알람이 울리고  에 불이 깜박이기 시작합니다.
6. 알람을 멈추려면 아무 버튼이나 누르세요.  에 불이 꺼집니다.
7. 아무 버튼을 누르지 않아도 약 1분 후 자동으로 꺼집니다.



요리 시간 설정하기

1.  에 불이 들어올 때까지 △ 이나 ▽ 를 누르세요.
2. OK 를 누르세요.
3. △ 이나 ▽ 를 눌러서 요리 시간을 설정하세요.
4. 시계가 두 번 울리고, 현재 시간이 표시 됩니다. 오븐 전원이 자동으로 꺼질 때까지  이 계속 표시됩니다.
5. 요리 기능과 온도를 설정하세요.
6. 요리 시간이 끝나면, 오븐 전원이 꺼지고 알람이 울리며  이 깜박입니다.
7. 알람을 멈추려면 아무 버튼이나 누릅니다. 오븐 전원이 다시 켜집니다.
8. 오븐 전원을 끄려면 컨트롤 버튼을  에 맞추세요.





△ 주의

어린이 보호기능을 설정해 두면 요리 종료 후 아무 버튼을 눌러 알람을 멈추게 해도 오븐 전원은 다시 켜지지 않습니다.


- 요리 도중 요리 잔여 시간 확인하기 -

1.  이 깜박일 때까지 △ 이나 ▽ 를 누르고 나서 OK 를 누르세요.
2. 확인 후 △ 이나 ▽ 를 눌러서 요리 시간을 변경할 수도 있습니다.
3. 변경 내용을 확인하기 위해 시계가 두 번 울립니다.
4. 요리 시간이 끝날 때까지 잔여 시간을 표시하려면, OK 를 계속 누르세요.  이 깜박이고, 영어 단어 "BACK" 에 불이 들어옵니다. 현재 시간으로 되돌리려면, 다시 OK 를 계속 누르세요.





요리 종료 시간 설정하기






1.  에 불이 들어올 때까지 △ 나 ▽ 를 누르고 나서 OK 를 누르세요.
2. △ 나 ▽ 를 눌러서 요리 종료 시간을 설정하세요.
3. 시계가 두 번 울리고, 현재 시간이 표시 됩니다.
오븐 전원이 자동으로 꺼질 때까지  이 계속 표시됩니다.
4. 요리 기능과 온도를 설정하세요.
5. 설정해 둔 시간이 되면 오븐 전원이 꺼지고 알람이 울리며  이 깜박입니다.
6. 알람을 멈추려면 아무 버튼이나 누릅니다. 오븐 전원이 다시 켜집니다.
7. 오븐 전원을 끄려면 컨트롤 버튼을  에 맞추세요.

- 요리 도중 요리 종료 시간 확인하기 -

1. 요리 도중 언제라도  이 깜박일 때까지 △ 이나 ▽ 를 누르고 나서 OK 를 누르세요.
2. 확인 후 △ 이나 ▽ 를 눌러 종료 시간을 변경할 수 있습니다.
3. 변경 내용을 확인하기 위해 시계가 두 번 울립니다.

요리 시간과 요리 종료 시간 설정하기



1.  에 불이 들어올 때까지 △ 나 ▽ 를 누르세요. OK 를 누르세요.
2. △ 이나 ▽ 를 눌러서 요리 시간을 설정하세요.
3. 시계가 두 번 울리고, 현재 시간이 표시 됩니다.
오븐 전원이 자동으로 꺼질 때까지  이 계속 표시 됩니다.
4.  에 불이 들어올 때까지 △ 나 ▽ 를 누르세요. OK 를 누르세요.
5. △ 이나 ▽ 를 눌러서 요리 종료 시간을 설정하세요.
6. 시계가 두 번 울리고, 현재 시간이 표시 됩니다.  이 계속 표시 됩니다.
7. 요리 기능과 온도를 설정하세요.

8.  과  에 불이 들어오고 전원이 꺼진 채로 있게 됩니다.
오븐이 설정되었습니다.
9. 요리를 시작할 시간이 되면 오븐이 작동하고 설정한 시간 동안 요리를 해 줍니다.
10. 요리 종료 시간이 되면 오븐 전원은 저절로 꺼지고 알람이 울립니다.
 과  이 깜박입니다.
11. 알람을 멈추려면 아무 버튼이나 누릅니다. 오븐 전원이 다시 켜집니다.
12. 오븐 전원을 끄려면 컨트롤 버튼을  에 맞추세요.



어린이 보호 기능

- 프로그램 설정 내용 변경 방지 기능

설정하기

1.  을 꼭 누르세요.
2. 시계가 두 번 울리고  에 불이 들어옵니다.

해지하기

1.  을 꼭 누르세요.
2. 시계가 두 번 울리고  에 불이 꺼집니다.


이 기능이 실행된 상태에서 전원을 끄면, 이 기능을 해제하기 전까지는 전원이 켜지지 않습니다. 요리 기능 설정 후에 이 기능을 실행시키면, 시간 설정은 이 기능을 해제하기 전까지는 변경되지 않습니다.

⚠ 주의

전기가 나갔을 경우, 모든 전자 시계 설정은 취소되고 디스플레이에 00:00 이 깜박이게 됩니다.
현재 시간과 프로그램을 다시 설정해 주세요.

HA 850


각 부분의 명칭

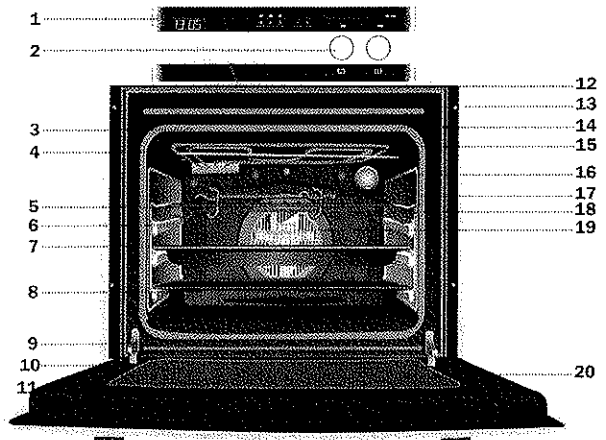

- | | |
|------------------|------------|
| 1. 컨트롤 패널 | 11. 도어(*) |
| 2. 컨트롤 버튼 | 12. 증기 배출구 |
| 3. 오븐 실링 | 13. 고정대 |
| 4. 그릴 | 14. 그릴 스크린 |
| 5. 석쇠 | 15. 연기 배출구 |
| 6. 텔레스코픽 가이드 | 16. 등 |
| 7. 케이크 트레이(*) | 17. 트레이 핸들 |
| 8. 고기 굽기용 트레이(*) | 18. 뒷 패널 |
| 9. 도어 스위치 | 19. 팬 |
| 10. 힌지 | 20. 내부 유리 |

* 오븐 내부와 도어, 트레이는 청소가 간편한 에나멜 코팅 처리가 되어 있음.

컨트롤 패널

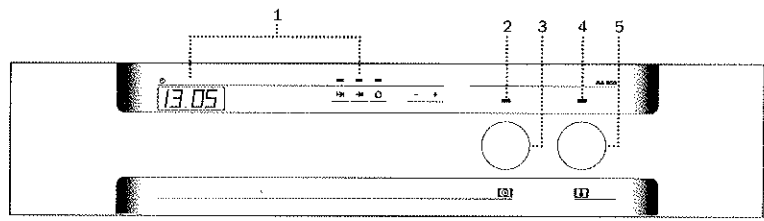

1. 터치 컨트롤 타이머
2. 작동 표시등
3. 컨트롤 버튼 (요리기능 선택 버튼)
4. 가열 표시등 (음식을 요리하는 동안 켜지고 설정 온도에 이르면 꺼집니다.)
5. 온도 선택 버튼

요리 기능

오븐을 끕니다.

일반 모드

스펀지 케이크와 일반 케이크를 구울 때 사용하세요. 상, 하단에서 나온 열이 스펀지 조직을 균일하게 만들어 줍니다.

팬 + 일반 모드

구이와 케이크를 요리할 때 적합합니다. 팬이 오븐 내부에 열이 균일하게 퍼지도록 도와줍니다. 이 기능은 음식의 성애를 제거해 주므로 온도 선택 버튼을 에 맞추세요.

그릴 모드

구이 겉면만 구울 때 적합합니다. 음식 내부에 영향을 주지 않으면서 겉면만 노르스름하게 요리할 수 있습니다. 스테이크, 갈비, 생선, 토스트 같이 재료가 평평한 요리를 할 때 좋습니다.

강한 그릴 모드

요리 겉표면을 더 노릇노릇하고 바삭하게 하고 싶다면 그릴 모드보다 효과적입니다. 강한 힘으로 요리를 노르스름하게 하는데 걸리는 시간을 단축시켜 줍니다.

팬 + 강한 그릴 모드

겉표면을 노르스름하게 해 주는 동시에 구이도 가능합니다. 그릴에 매우 적합합니다. 칠면조 요리와 같이 부피가 큰 요리에 좋습니다. 요리 밑에 기름 받이용 트레이를 놓고 요리하는 것이 좋습니다.

주의
그릴 모드, 강한 그릴 모드, 팬 포함 강한 그릴 모드를 사용하실 때는 반드시 문을 닫아 주세요.

터보 모드

팬이 오븐 뒤쪽에서 생성된 열을 분배합니다. 균일한 열 분배 때문에 동시에 두 위치에서 고기와 빵을 구울 수 있습니다.

하단 가열 모드

하단에서 나온 열로만 가열합니다. 음식을 데우거나 패스트리를 만들 때 좋습니다.

팬 + 하단 가열 모드

오븐 하단에서 가열된 열을 분배하고, 하단 가열만이 필요한 잼 바른 케이크, 과일 등에 적합합니다. 반드시 예열을 해 주세요.


그릴 + 하단 가열 모드

구이에 좋습니다. 크기에 관계없이 어떤 요리에도 적합합니다.

※ 어느 요리 모드에도 작동 표시등은 켜집니다.

사용 방법

1. 전자 시계



주의

- 전자 시계는 터치 컨트롤 방식입니다.
- 원하는 기호를 손가락 끝으로 살짝 눌러 작동시킵니다.
- 오븐 전원을 연결할 때 화면 유리는 다른 이물질이 묻지 않게 깨끗하게 유지하세요.
- 시계가 정확하게 반응하지 않을 때는 오븐 전원 플러그를 빼고 약 몇 초 후에 다시 연결하세요. 이런 동작은 센서를 자동으로 재설정해서 다시 터치에 반응하게 합니다.

시간 설정하기

- 오븐 전원을 연결하면, 디스플레이에 "00.00" 가 깜박입니다.
- 디스플레이 위에 "+" 나 "-" 를 손가락으로 눌러 시간을 설정하세요.
- 설정된 시간을 확인하기 위해 시계가 두 번 울립니다.

시간 변경하기

- "+", "←", "→" 버튼을 동시에 눌러 시간 변경 모드로 전환하세요.
- "←" 과 "→" 을 누른 상태에서 "+" 나 "-" 를 눌러 시간을 변경하세요.
- 설정된 시간을 확인하기 위해 시계가 두 번 울립니다.

작동 방법

- 전자시계에 시간을 설정했으므로 오븐 사용 준비가 끝났습니다. 이제 온도와 요리 모드를 선택하세요.
- 오븐을 끄려면 컨트롤 버튼을 에 맞추세요.

2. 전자시계 기능

알 램: 설정된 시간이 끝나면 알람이 울립니다. 일부러 설정할 필요없이 자동으로 작동합니다.








요리 시간: 설정된 시간 동안 요리하고, 이 시간이 끝나면 오븐이 자동으로 꺼집니다.


요리 종료 시간: 설정된 시간까지 요리하고, 이 시간이 끝나면 오븐이 자동으로 꺼집니다.

요리 시간과 요리 종료 시간: 설정된 요리 시간에 자동으로 요리를 시작하여 설정이 종료되는 요리 종료 시간에 자동으로 전원이 꺼집니다.





어린이 보호 기능: 설정된 프로그램이 변경되는 것을 방지해 줍니다.

알람 설정하기



1. “” 위의 표시등  이 깜박일 때까지 “” 를 눌러 주세요.
2. “+” 를 눌러 알람 시간을 설정하세요.
3. 시계가 두 번 울리고 나면 설정된 시간으로 표시등  에 불이 들어옵니다.
4. 설정된 시간을 변경할 때는 “” 를 눌러 표시등  이 깜박일 때 “+” 나 “-” 를 누르세요.
새로이 설정되면 시계가 두 번 울리고 현재 시각이 다시 나타납니다.
5. 설정된 알람 시간이 경과하면 알람이 울리고 표시등  이 깜박이기 시작합니다.
6. 알람을 멈추려면 아무 버튼이나 누르세요.


※ “” 를 2초 이상 누르면 잔여 알람 시간이 화면에 나타나고 표시등이 깜박입니다.

요리 시간 설정하기


1.  위의 표시등  이 깜박일 때까지 “” 를 누르세요.
2. “+” 를 눌러 요리 시간을 설정하세요.
3. 시계가 두 번 울리고, 오븐 전원이 자동으로 꺼질 때까지 표시등  에 불이 들어옵니다.
4. 시계는 다시 현재 시간으로 나타납니다.


5. 온도와 요리 모드를 선택하세요.

6. 설정된 시간을 변경하기 위해서는, “” 를 눌러 표시등  이 깜박일 때 “+” 나 “-” 를 누르세요. 시계가 두 번 울리고 현재 시간이 다시 나타납니다.

7. 설정된 요리 시간이 끝나면, 오븐은 자동으로 꺼지고, 알람이 울리고 표시등  이 깜박이기 시작합니다.

8. 알람을 멈추려면 아무 버튼이나 누릅니다. 오븐 전원이 다시 켜집니다.








9. 오븐을 끄기 위해서는 컨트롤 버튼을  에 맞추세요.


※ “” 를 2초 이상 누르면 잔여 요리 시간이 표시되고 표시등이 깜박입니다.


⚠ 주의

어린이 보호기능을 설정해 두면 요리 종료 후 아무 버튼을 눌러 알람을 멈추게 해도 오븐 전원은 다시 켜지지 않습니다.
요리 도중 도어를 열면 전원이 자동으로 차단됩니다.








요리 종료 시간 설정하기

1.  위의 표시등  이 깜박일 때까지  를 누르세요.
2. “+” 를 눌러 요리 종료 시간을 설정하세요.
3. 시계가 두 번 울리고 오븐 전원이 자동으로 꺼질 때까지 표시등  에 불이 들어옵니다.
4. 시계는 다시 현재 시간으로 나타납니다.
5. 온도와 요리모드를 선택하세요.
6. 설정된 시간을 변경하기 위해서는 “” 를 눌러 표시등  이 깜박일 때 “+” 나 “-” 를 누르세요.
시계가 두 번 울리고 현재 시간이 다시 나타납니다.
7. 설정된 요리 종료시간이 끝나면, 오븐은 자동으로 꺼지고, 알람이 울리며 표시등  이 깜박이기 시작합니다.
8. 알람을 멈추려면 아무 버튼이나 누릅니다. 오븐 전원이 다시 켜집니다.

9. 오븐을 끄기 위해서는 컨트롤 버튼을  에 맞추세요.

※ “”를 2초 이상 누르면 설정된 요리 종료 시간이 화면에 나타나고 표시등이 깜박입니다.




요리 시간과 요리 종료 시간 설정하기

1. 요리 시간을 설정하세요.
2. 요리 종료 시간을 설정하세요.
3. 온도와 요리 모드를 선택하세요.
4. “”와 “” 위의 표시등 에 불이 들어오고 오븐은 꺼진 상태가 됩니다.
오븐은 요리 시간과 요리 종료 시간이 설정된 상태입니다.
5. 요리 시작 시간이 되면 오븐이 켜지고 설정된 요리 시간 동안 요리를 합니다.
6. 요리 종료 시간이 되면 오븐이 자동으로 꺼지고 알람이 울리며 “”와 “” 위의 표시등 이 깜박이기 시작합니다.
7. 알람을 멈추려면 아무 버튼이나 누릅니다. 오븐 전원이 다시 켜집니다.
8. 오븐을 끄기 위해서는 컨트롤 버튼을  에 맞추세요.




어린이 보호 기능

- 프로그램 설정 내용 변경 방지 기능

설정하기

1. “”, “”, “”를 동시에 누르세요.
2. 시계가 두 번 울리고 시간 표시 화면의 점이 깜박입니다.

해지하기

1. “”, “”, “”를 동시에 누르세요.
2. 시계가 두 번 울리고 점이 깜박이지 않습니다.


⚠ 주의

설정 내용은 “+”와 “-”, 해당 기능 버튼을 동시에 눌러 취소할 수 있습니다.
전기가 나갔을 경우, 모든 전자 시계 설정은 취소되고 디스플레이에 00:00이 깜박이게 됩니다.
현재 시간과 프로그램을 다시 설정해 주세요.


트레이 핸들

트레이 핸들은 요리가 끝나고 트레이를 빼낼 때 사용할 수 있습니다.

아래 그림을 참고하세요. 트레이 핸들을 사용할 때는 오븐 장갑을 사용하세요.

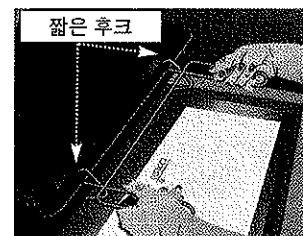

케이크 트레이 핸들 : 짧은 후크를 사용하여 빼세요.

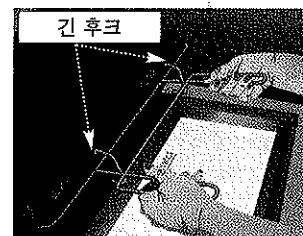

고기 구이용 트레이 핸들 : 긴 후크를 사용하여 빼세요.

요리표

요리표는 온도 범위와 대략적인 요리 시간을 샘플로 나타낸 것입니다. 종류에 맞는 요리 모드를 선택하세요. 최적의 결과를 얻기 위해서는 [] 이나 [⊕] 모드로 예열해 주세요. HA 850의 경우 가열 표시등이 꺼졌을 때 예열 시간이 끝난 것입니다. (HA 840은 급속 예열 기능 [⊕] 을 사용하세요.)

요리	무게(Kg)	선반위치	요리모드	온도(℃)	시간(분)	그릇
가벼운 요리						
구운 쌀	0.35Kg	1	[]	180-200	45-50분	얇은 접시
구운 쌀	0.35Kg	1	[⊕]	170-190	35-40분	얇은 접시
구운 쌀	0.35Kg	1	[⊕]	170-190	35-40분	얇은 접시
패스트리	1.5Kg	3	[]	170-190	45-50분	트레이
패스트리	1.5Kg	2	[⊕]	160-180	30-35분	트레이
패스트리	1.5Kg	2	[⊕]	160-180	30-35분	트레이
피자	0.65Kg	3	[]	190-210	20-25분	석쇠
피자	0.65Kg	2	[⊕]	170-190	10-15분	석쇠
피자	0.65Kg	2	[⊕]	170-190	15-20분	석쇠
야채 파이	1.5Kg	2	[]	190-210	55-60분	얇은 접시
야채 파이	1.5Kg	2	[⊕]	170-190	45-50분	얇은 접시
야채 파이	1.5Kg	2	[⊕]	170-190	50-55분	얇은 접시
구운 감자	1Kg	3	[]	180-200	60-65분	트레이
구운 감자	1Kg	3	[⊕]	180-200	50-55분	트레이
구운 감자	1Kg	3	[⊕]	180-200	50-55분	트레이
라잔느	1Kg	3	[]	180-200	25-30분	얇은 접시
생선						
붉은 도미	1.5Kg	3	[]	180-200	30-35분	트레이
붉은 도미	1.5Kg	3	[⊕]	170-190	25-30분	트레이
붉은 도미	1.5Kg	3	[⊕]	170-190	25-30분	트레이
절인 황새치	1Kg	3	[]	190-210	25-30분	트레이
절인 황새치	1Kg	3	[⊕]	180-200	25-30분	트레이
절인 황새치	1Kg	3	[⊕]	180-200	25-30분	트레이
가지미, 넙치	1Kg	3	[]	170-190	15-20분	트레이
가지미, 넙치	1Kg	3	[⊕]	160-180	10-15분	트레이
가지미, 넙치	1Kg	3	[⊕]	160-180	10-15분	트레이
농어	1Kg	3	[]	190-210	20-25분	트레이
농어	1Kg	3	[⊕]	180-200	15-20분	트레이
농어	1Kg	3	[⊕]	180-200	15-20분	트레이
대구	1.5Kg	3	[]	190-210	25-30분	트레이
대구	1.5Kg	3	[⊕]	180-200	20-25분	트레이
대구	1.5Kg	3	[⊕]	180-200	20-25분	트레이
생선살	0.5Kg	4	[]	170-190	15-20분	석쇠
정어리	0.5Kg	4	[]	180-200	15-20분	석쇠

요리	무게(Kg)	선반위치	요리모드	온도(℃)	시간(분)	그릇
육류						
애저구이	2Kg	3	[]	190-210	75-85분	트레이
애저구이	2Kg	3	[⊕]	170-190	65-75분	트레이
애저구이	2Kg	3	[⊕]	180-200	80-85분	트레이
양고기	1.5Kg	3	[]	190-210	50-55분	트레이
양고기	1.5Kg	3	[⊕]	170-190	45-50분	트레이
양고기	1.5Kg	3	[⊕]	180-200	50-55분	트레이
족발 등	1.5Kg	3	[]	170-190	35-40분	식탁용접시
족발 등	1.5Kg	3	[⊕]	160-180	30-35분	식탁용접시
족발 등	1.5Kg	3	[⊕]	170-190	30-35분	식탁용접시
치킨	1.5Kg	3	[]	190-210	50-55분	트레이
치킨	1.5Kg	3	[⊕]	170-190	45-50분	트레이
치킨	1.5Kg	3	[⊕]	170-190	45-50분	트레이
치킨	1.5Kg	3	[⊕]	170-190	40-45분	트레이
로스트 비프	1Kg	3	[]	190-210	35-40분	트레이
로스트 비프	1Kg	3	[⊕]	170-190	30-35분	트레이
로스트 비프	1Kg	3	[⊕]	180-200	35-40분	트레이
꼬치요리	0.5Kg	4	[]	190-210	5-10분	석쇠
햄버거	0.5Kg	4	[]	180-200	5-10분	석쇠
소시지	0.5Kg	4	[]	180-200	15-20분	석쇠
케이크 및 디저트						
스폰지 케이크	0.5Kg	2	[]	170-190	35-40분	케이크 몰드
스폰지 케이크	0.5Kg	2	[⊕]	160-180	30-35분	케이크 몰드
스폰지 케이크	0.5Kg	2	[⊕]	160-180	30-35분	케이크 몰드
스위 스롤	0.3Kg	3	[]	170-190	10-15분	트레이
스위 스롤	0.3Kg	3	[⊕]	160-180	10-15분	트레이
스위 스롤	0.3Kg	3	[⊕]	160-180	10-15분	트레이
비스킷	0.5Kg	3	[]	160-180	20-25분	트레이
비스킷	0.5Kg	3	[⊕]	150-160	20-25분	트레이
비스킷	0.5Kg	3	[⊕]	150-170	15-20분	트레이
컵 케이크	0.5Kg	2	[]	160-180	25-30분	트레이
컵 케이크	0.5Kg	2	[⊕]	150-170	20-25분	트레이
컵 케이크	0.5Kg	2	[⊕]	150-170	25-30분	트레이
컵 케이크	0.5Kg	2	[⊕]	160-180	20-25분	트레이
치즈 케이크	1Kg	2	[]	180-200	45-50분	치즈케이크몰드
치즈 케이크	1Kg	2	[⊕]	170-190	40-45분	치즈케이크몰드
치즈 케이크	1Kg	2	[⊕]	170-190	35-40분	치즈케이크몰드
사과 파스트리	1.5Kg	3	[⊕]	170-190	55-60분	케이크몰드

청소 및 관리(공통)

△ 주의
오븐을 청소하기 전에 항상 전원 플러그를 뽑아서 전원을 차단하세요.

오븐 내부 청소


- 오븐 내부는 연기나 냄새로 인해 얼룩이 질 수 있으므로 음식물이나 기름 찌꺼기는 반드시 청소해 주어야 합니다.
- 오븐이 차가워진 상태에서 따뜻한 비눗물로 나일론 브러쉬나 스폰지로 에나멜 표면을 청소해 주세요. 오븐 세척제로 청소하실 때는 제조사의 주의사항에 따라 주세요.

△ 주의
스팀이나 물 분사기로 오븐 내부를 청소하지 마세요. 금속 패드나 에나멜에 자국이 남을 수 있는 재료를 사용하지 마세요.

- 요리 후에도 기름 찌꺼기가 남아 있다면 오븐에 아무 것도 넣지 않은 상태에서 1시간 동안 250℃로 작동시켜 주세요.

그릴 사용

- 오븐 윗 부분을 청소하기 위해서는
- 오븐이 식을 때까지 기다립니다.
 - 나사 (A)를 돌려 그릴을 최대한 낮춥니다.
 - 오븐 윗 부분을 청소하고 나서 그릴을 원 위치 시킵니다.

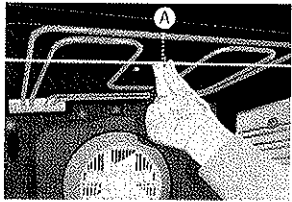



선반 틀 청소

- 청소 후 음식물이 남아 있다면
1. 옆 선반 틀을 제거하고 가능한 오랫동안 물에 적셔 줍니다.
 2. 스폰지와 물로 선반 틀을 닦아 줍니다.
 3. 선반 틀을 말린 후에 오븐 안에 재조립합니다.
 4. 250℃의 온도로 1시간 동안 오븐을 가동시킵니다.

△ 주의
일반 세척제나 연마용 파우더로 선반 틀을 청소하지 마세요.

선반 패널 제거 방법


1. 오븐 안에 아무 것도 두지 마세요.
2. 볼트 (B)를 풀면 패널을 쉽게 빼낼 수 있습니다.
3. 뒷 패널을 빼내기 위해서는 볼트 (C)를 풀면 쉽게 빠집니다.
4. 조립은 역순으로 하시면 됩니다.

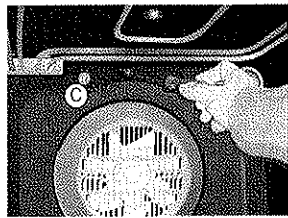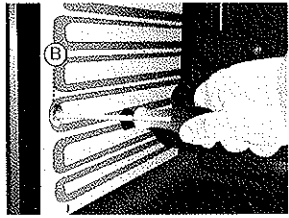

△ 주의
뒷 패널을 빼낸 상태로 오븐을 작동하지 마세요.

선반 틀 제거 방법

1. 오븐 안에는 아무 것도 두지 마세요.
2. 지지대 (D) 를 제거하고, 볼트 (E) 를 풀어 주세요.
3. 옆 판을 제거하는 볼트 (E)를 원상태로 조여 주세요.
4. 뒷 판을 제거하기 위해서는 나사 (F) 를 풀어 주세요.
5. 조립은 역순으로 하시면 됩니다.

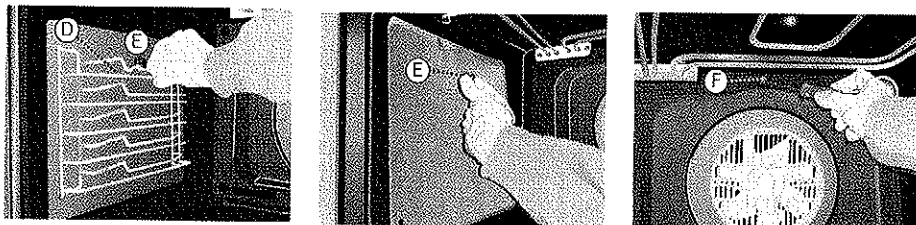

⚠ 주의

뒷 패널을 빼낸 상태로 오븐을 작동하지 마세요.

오븐 외부와 액세서리 청소

오븐 외부와 액세서리는 따뜻한 비눗물이나 순한 세제로 청소하세요.


⚠ 주의

금속 세척 패드나 상업용 세척 파우더는 에나멜에 손상을 줄 수 있으니 사용하지 마세요. 스테인레스 표면의 경우는 손상을 주지 않는 스폰지나 형질을 사용하여 주세요. 오븐 외부를 청소할 때는 컨트롤 패널을 제거하지 마세요.

오븐 도어 청소


청소를 용이하게 하기 위해서 도어는 쉽게 빼낼 수 있도록 설계되었습니다.

1. 도어를 완전히 열어 주세요.
2. 두 클립 (G)를 열어 주세요.
3. 두 클립이 안으로 들어갈 때까지 도어를 닫아 주세요.
4. 오븐 도어 양쪽을 잡고 힌지(H)가 풀릴 때까지 도어를 잡아 당겨 주세요.
5. 조립은 역순으로 하시면 됩니다.

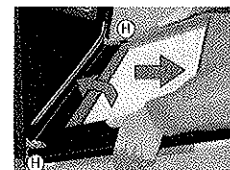

오븐 전구 교환

- 램프 홀더의 렌즈 나사를 푸세요.
- 전구를 교체하고 렌즈를 다시 맞추세요.

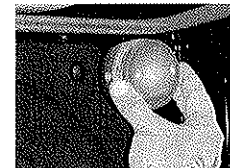

교체하려는 전구는 300℃의 온도에서도 견딜 수 있는 제품이어야 합니다.

⚠ 주의

전구를 교환하기 위해서는 우선 전원을 차단시켜 주세요.

문제 해결

문제	해결책
오븐이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 차단기가 내려가 있지 않은지 확인하세요. 타이머를 수동 또는 특정 시간으로 맞춰보세요. 컨트롤 버튼과 온도 선택 버튼의 위치를 확인하세요.
오븐의 조명이 들어오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 설명서에 나온 방법대로 전구를 교환하세요. 설명서에 나와있는 위치에 전구가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
동작 중에 연기가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> 처음 작동할 때에는 원래 연기와 냄새가 납니다. 부엌을 환기시키세요. 주기적으로 오븐을 청소하세요. 이 설명서에 나와 있는 청소 방법을 참고하세요.
요리가 원하는 대로 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 설명서를 자세히 읽어 주세요. 요리표에서 오븐 작동에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
가열 표시등이 켜지지 않습니다. (HA 850)	<ul style="list-style-type: none"> 온도 선택 버튼을 특정 온도에 맞추세요. 컨트롤 버튼을 설정하세요. 이 표시등은 오븐을 원하는 온도로 가열하는 동안에만 켜집니다.



품질보증서

제품명	전기오븐	모델명	HA840 HA850
색상		구입일	
사용자	주소	성명	전화
보증기간	1년		

- 본 제품은 TEKA의 탁월한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 구입 후 1년 이내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 생겼을 때는 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 해드릴 것을 보증합니다.
- 보증기간이 지났거나 사용상의 부주의, 당사 서비스 요원이 아닌 사람의 수리나 개조, 천재지변 등에 의한 고장이라도 최소한의 비용으로 수리 또는 부품 교환을 해 드립니다.
- 사용 도중 의문 나는 사항이 있거나 서비스를 원하실 경우에는 당사 소비자 상담실로 연락 바랍니다.

소비자상담실 : 02-599-4444
080-599-4444
080-529-8255

수입원 : 주식회사 테카 코리아