

## 제 품 보 증 서

동영미디어 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질 보증기간은 구입일로부터 산정되므로 반드시 구입일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.


### ■ 보증내용

1. 제품 구입하신 날로부터 품질보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생할 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.
2. 다음의 고장발생 경우에는 수리비를 실비로 받습니다.
  - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
  - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
  - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생시
  - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
  - 동영미디어 서비스 기사 또는 서비스 지정점의 수리 기사가 아닌 자가 제품을 수리 또는 개조하여 발생한 고장시
3. 본 제품의 수리용 부품보유기간은 제품 단종일로부터 5년입니다.

본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 「재정경제원 고시 소비자 피해보상 규정」에 따릅니다.


### ■ 고객상담전화 : 080-011-1121

제 품 명			
제 조 번 호			
보 증 기 간		구입일(   년   월   일)로부터    년(개월)	
고 객	성 명	전화번호	
	주 소		
대 리 점	성 명	전화번호	
	주 소		

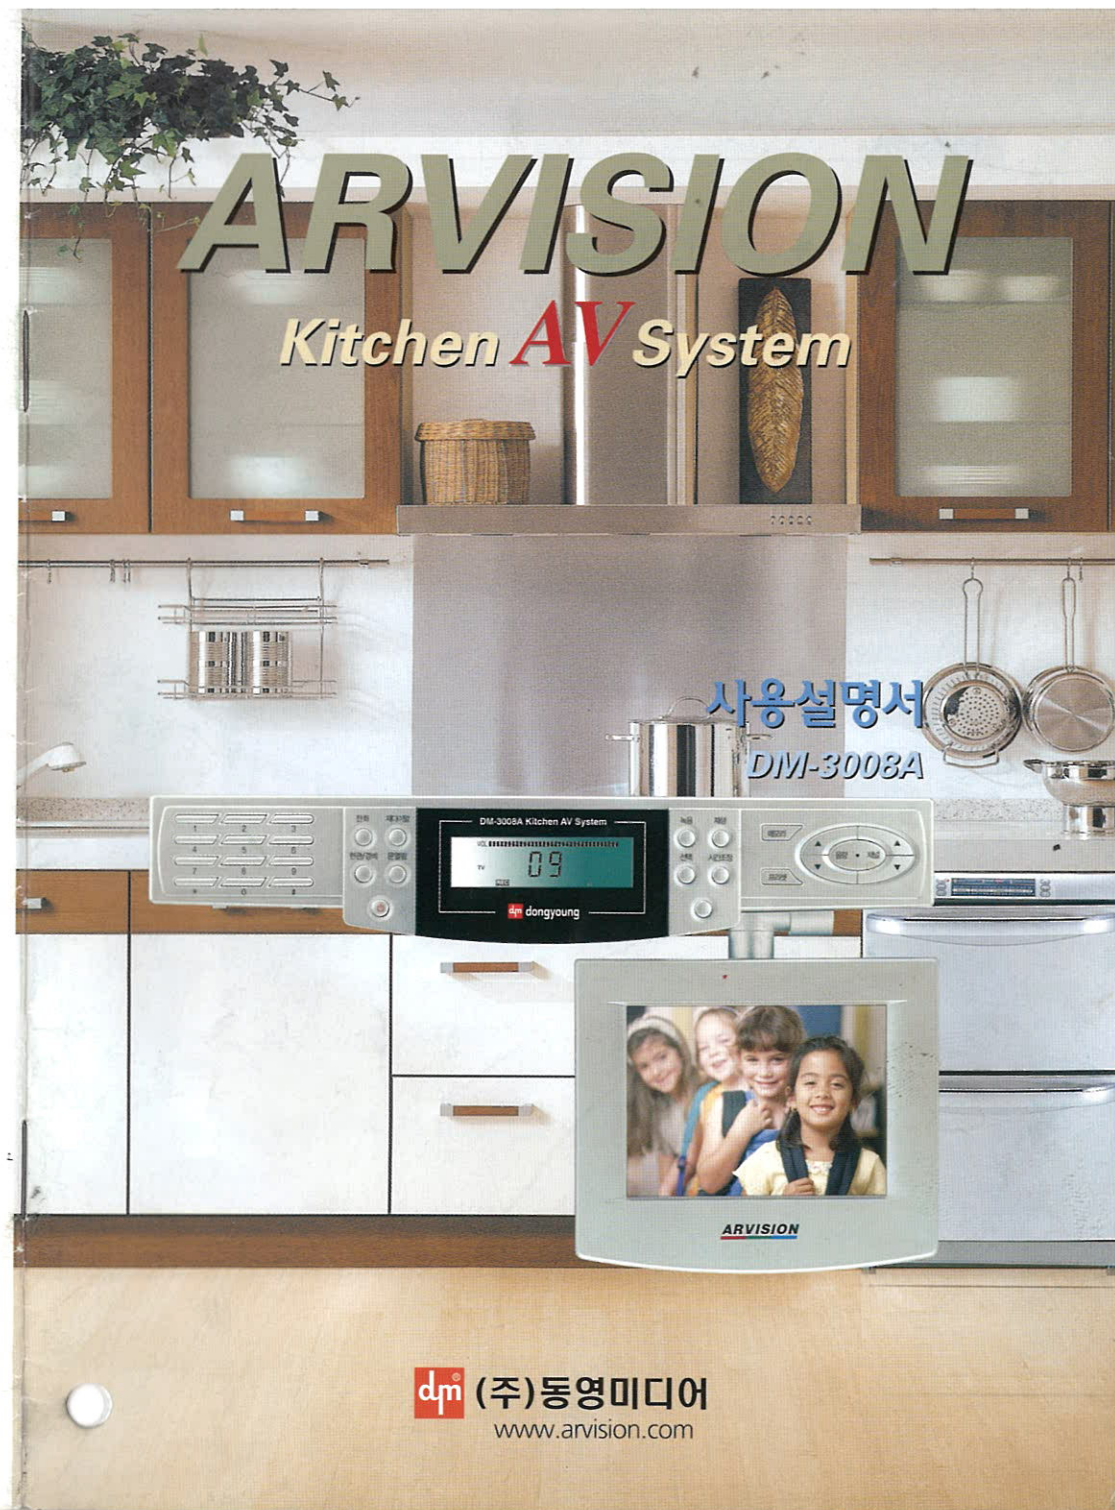

■ 제품을 사용하기 전에...

- 저희 주방 TV를 구입해 주셔서 감사합니다.
- 사용 설명서는 반드시 제품을 사용하기 전에 먼저 읽어 보시기 바라며 잘 보관 하셨다가 필요할 때 참고하시기 바랍니다.
- 사용 중 제품에 이상이 생기거나 문의사항이 있으시면 본사 고객센터로 연락하여 주십시오.

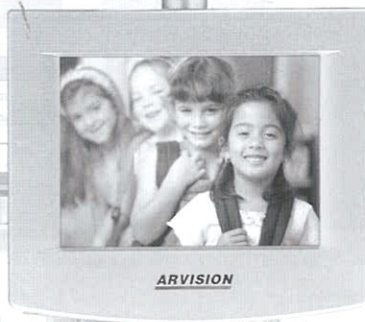

ARVISION

○ 목 차 ○

Step 1. 제품의 특징

1. 각 부분의 명칭 .....	4
2. 버튼의 기능 .....	5
3. LCD 설명 .....	6

Step 2. 제품의 기능

1. 기본 기능 .....	7
2. TV / CATV 기능 .....	8
3. 라디오 기능 .....	10
4. 홈오토메이션 기능 .....	11
5. 전화 기능 .....	11
6. 기타 기능 .....	12


Step 3. 사용시 주의사항 .....

Step 4. 고장이라 생각하시기 전에... .....

Step 5. 제품보증서 및 고객상담 .....

1 각 부분의 명칭


DM-3008A

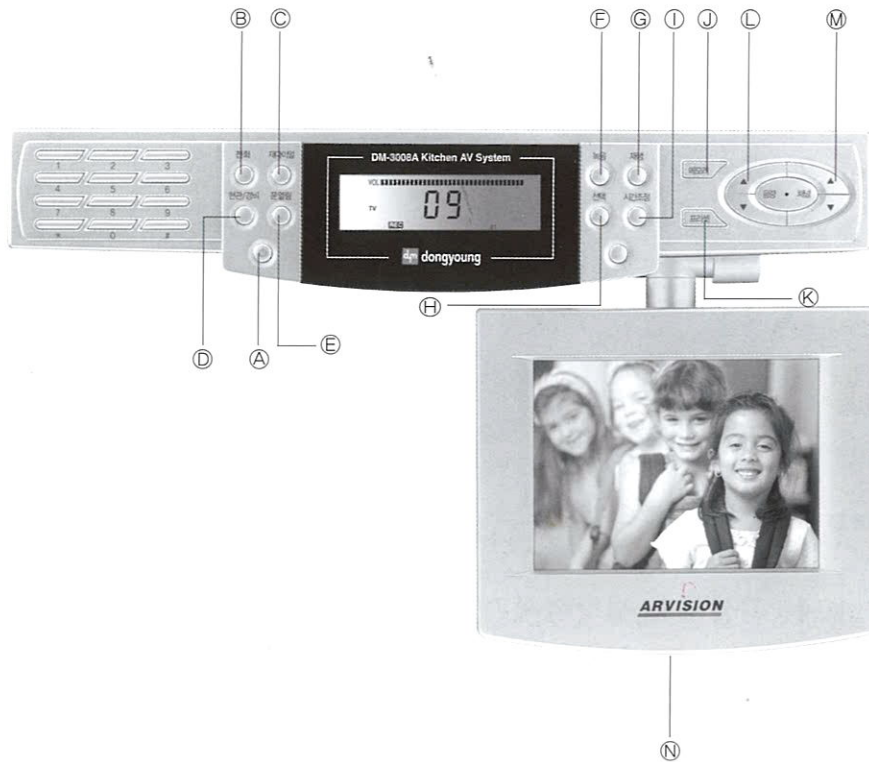

2 버튼의 기능

- A 전원** → 전원을 켜고 끕니다.
- B 전화** → 전화를 걸 때나 받을 때 사용합니다.
- C 재다이얼** → 마지막에 발신한 번호로 전화를 연결합니다.
- D 현관 경비** → 세대현관, 공동현관, 경비실에서 호출이 왔을 때나 문 밖의 상황을 알고 싶을 때 사용합니다.
- E 문열림** → 세대현관이나 공동현관의 문을 열 때 사용합니다.
- F 녹음** → 메시지를 녹음할 때 사용합니다.
- G 재생** → 녹음한 내용을 재생합니다.
- H 선택** → TV-CATV-FM의 순으로 모드가 바뀝니다.
- I 시간조정** → 시간을 조정할 때 사용합니다.
- J 메모리** → 채널을 기억시킬 때 사용합니다.
- K 프리셋** → 기억된 채널을 선택할 때 사용합니다.
- L 음량조정** → 음량을 조정합니다.
- M 채널조정** → 채널을 조정합니다.
- N 화면조정다이얼** → TV 화면의 밝기, 색조, 색상을 조정합니다.

3 LCD 설명

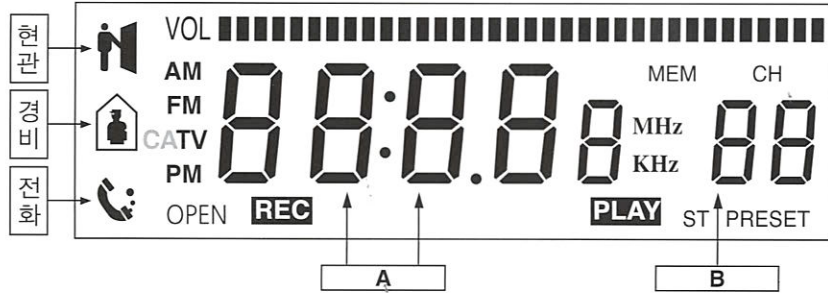

VOL	현재 볼륨을 표시
FM	라디오 모드에서의 FM 표시
CATV	CATV - 케이블 TV 표시, TV - 일반 TV 표시
AM	시간모드에서 오전 표시
PM	시간모드에서 오후 표시
현관	세대현관에서 호출시 깜박임
경비	경비실, 공동현관, 중앙관제실에서 호출시 깜박임
전화	전화모드 표시
OPEN	문열림 버튼을 눌렀을때 잠시 켜졌다가 꺼짐
REC	녹음중 표시
PLAY	재생중 표시
PRESET	프리셋 기능이 활성화 되어있을때 켜짐
ST	스테레오 모드 표시
MEM	메모리버튼을 눌러 채널을 기억 또는 삭제시킬 때 깜박임
CH	라디오 모드일때 켜짐
MHz, KHz	현재 주파수 범위 표시
A	전원이 꺼져 있을때 시간 표시 TV, CATV 모드에서 채널 표시 라디오 모드에서는 주파수 표시
B	라디오 모드에서 저장된 주파수의 번지 표시

1 기본 기능

1. 전원을 켜려면 / 끄려면

- 1-1. 켜려면: 전원버튼을 누르세요.  
- 전원버튼을 누르면 전원이 들어오며 이전에 마지막으로 설정된 모드 (TV, CATV, FM)가 표시됩니다.
- 1-2. 끄려면: 전원버튼을 다시 누르세요.  
- LCD의 표시내용이 시간모드로 바뀝니다.

\* 전원이 꺼져 있을 때 LCD는 현재 시간이 표시되며 전원이 들어오면 현재 모드를 표시합니다.

2. 시간설정하기

- 전원을 켜지 않은 상태에서 시간조정버튼을 누르면 LCD창의 「시각」표시 숫자가 깜박입니다. 이때 채널조정버튼을 이용해 현재 시각을 입력합니다. (AM은 오전, PM은 오후입니다.)
- 시각입력이 끝나면 음량조정버튼(▲)을 눌러 「분」으로 이동합니다. 「분」이 깜박이면 채널조정버튼으로 분을 입력합니다.
- 시각과 분을 입력한 후에는 음량조정버튼(▲)을 눌러 시간설정모드를 종료합니다.

\* 정전등으로 제품의 전원이 완전히 꺼졌다 켜진 상태에서는 설정된 시간이 초기화 됩니다. 따라서 위에 방법으로 다시 시간을 설정해야 합니다.

3. 각종 음량 조정하기

- 3-1. TV 음량 조정하기  
- TV모드에서 음량조정버튼을 이용해 음량을 조정합니다.
- 3-2. 라디오 음량 조정하기  
- 라디오가 나오고 있을 때 음량조정버튼을 이용해 음량을 조정합니다.
- 3-3. 전화기 벨 음량 조정하기  
- 전화기 벨이 울릴 때 음량조정버튼을 이용해 음량을 조정합니다.
- 3-4. 전화통화 음량 조정하기  
- 전화 통화중에 음량조정버튼을 이용해 음량을 조정합니다.

3-5. 방문자 및 경비실 통화시 음량 조정하기

- 방문자나 경비와 통화하는 동안 음량조정버튼을 이용해 음량을 조정합니다.

3-6. 녹음한 내용 재생시 재생음량 조정하기

- 녹음한 내용을 재생할 때 음량조정버튼을 이용해 음량을 조정합니다.

4. 선택 버튼으로 모드 변경하기

본 주방TV는 TV, CATV, FM을 시청/청취할 수 있습니다.

- 순서는 TV → CATV → FM 입니다.

- 전원을 켜면 마지막으로 설정된 모드가 표시됩니다. 이 상태에서 선택버튼을 누르면 다음 모드로 바뀝니다.

2 TV/CATV 기능

1. TV/CATV 선택하기

- 전원을 켭니다.

- 선택버튼을 눌러 원하는 모드(TV, CATV)를 선택합니다.

2. 채널 기억 및 삭제하기

채널은 채널조정버튼으로 하나씩 찾아 기억시킬 수 있고 자동선국기능을 이용해 한번에 자동으로 기억시킬 수도 있습니다.

꼭! 알아두세요.

- 프리셋 버튼을 한번 누르면 LCD창에 「PRESET」이 켜지고 프리셋 기능이 켜지며, 한번 더 누르면 「PRESET」은 꺼지고, 프리셋 기능도 해제됩니다.
- 프리셋 기능이 꺼져있는 상태에는 채널이 하나씩 조정되며(1,2,3,4...) 프리셋 기능이 켜져있는 상태에서는 기억된 채널이 차례로 조정됩니다.(6,7,9...)

2-1. 채널 하나씩 기억하기

- 프리셋 기능이 꺼져 있을 때(LCD에 「PRESET」표시가 없을 때) 채널조정버튼을 이용해 원하는 채널로 이동합니다.

- 기억하고자 하는 채널에서 메모리버튼을 약 3초 정도 누르면 LCD에 「MEM」표시가 잠시 나타났다가 사라지며 채널이 저장됩니다.

2-2. 자동저장하기

- 프리셋 기능이 켜져 있을 때(LCD에 「PRESET」표시가 있을 때) 메모리버튼을 약 3초간 누르고 있으면 자동으로 채널을 저장합니다.

2-3. 저장된 채널 삭제하기

- 프리셋 기능이 켜져 있을 때 채널조정버튼을 이용해 삭제하고자 하는 채널로 이동합니다.

- 삭제를 원하는 채널에서 프리셋 버튼을 눌러 프리셋 기능을 해제한 후 메모리 버튼을 약 3초간 누르면 LCD에 「MEM」표시가 잠시 나타나며 채널이 삭제됩니다.

3. 채널 선택하기


- 프리셋 기능이 켜져있을 때 채널조정버튼을 누르면 기억된 채널이 차례로 이동합니다.

- 프리셋 기능이 꺼져있으면 모든 채널이 1씩 변합니다.

※ 프리셋 기능이 켜져있는 경우, 기억된 채널이 1개이하이면 채널이 움직이지 않습니다.

4. 모니터에서 BRIGHT, TINT, COLOR 설정하기

- TV/CATV 모드인데도 모니터 화면이 보이지 않거나 색이 이상하게 보일 때가 있습니다. 이때에는 모니터 아래 볼륨커버를 열고 밝기, 색조, 색상을 조정합니다.

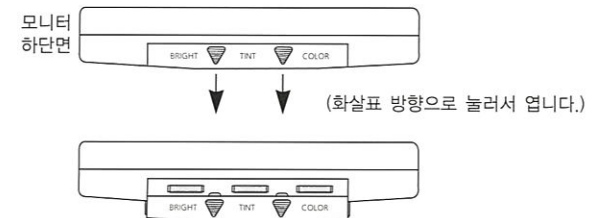

### 3 라디오 기능

#### 1. 라디오 선택하기

- 전원을 켭니다.
- 선택/문열림 버튼을 눌러 FM모드를 선택합니다.

#### 2. 주파수 기억 및 삭제하기

##### 2-1. 주파수 하나씩 기억하기

- 프리셋 기능이 꺼져 있을 때(LCD에 「PRESET」표시가 없을 때) 채널조정버튼을 이용해 원하는 주파수로 이동합니다.
- 원하는 채널에서 메모리버튼을 약 3초간 누르면 LCD에 「MEM」표시가 잠시 나타나고 주파수가 저장되며 저장된 주파수 번지가 표시됩니다.

##### 2-2. 저장된 주파수 삭제하기

- 프리셋 기능이 켜져 있을 때 채널조정버튼을 이용해 삭제하고자 하는 주파수로 이동합니다.
- 삭제를 원하는 채널에서 프리셋 버튼을 눌러 프리셋 기능을 해제한 후 메모리 버튼을 약 3초간 누르면 LCD에 「MEM」표시가 잠시 나타나며 주파수가 삭제됩니다.

#### 3. 주파수 선택하기

- 프리셋 기능이 켜져있는 상태에서 채널조정버튼을 누르면 주파수가 저장된 번지가 1씩 조정됩니다.
- 프리셋 기능이 꺼져있는 상태에서는 주파수가 0.2MHz씩 조정됩니다.

\* 프리셋 기능이 켜져있는 경우, 기억된 채널이 1개 이하이면 주파수 번지가 움직이지 않습니다.

### 4 홈 오토메이션 연동기능 ※ 홈 오토메이션 연동시에만 사용 가능한 기능입니다.

#### 1. 세대현관에서 호출

- 방문자가 세대현관에서 호출하면 벨소리와 함께 현관아이콘이 깜박이며 모니터 화면에 방문자의 모습이 나타납니다.
- 이때 현관/경비 버튼을 누르면 방문자와 통화가 가능합니다.  
※ 현관문에 당사에서 지정한 도어록 시스템을 설치하면 현관통화중에 문열림 버튼을 눌러 현관문을 열 수 있습니다.

#### 2. 현관 감시 기능

- 현관 밖의 상황을 알고자 할 때에는 현관/경비 버튼을 누릅니다. 현관 밖의 상황이 모니터에 나타나며 다시 한번 누르면 현관 감시 기능을 종료합니다.

#### 3. 공동현관에서 호출

- 방문자가 공동현관에서 호출하면 멜로디와 함께 경비아이콘이 깜박이며 모니터 화면에 방문자의 모습이 나타납니다.
- 이때 현관/경비 버튼을 누르면 방문자와 통화가 가능합니다.
- 공동현관과 통화중에 문열림 버튼을 누르면 공동현관문이 열립니다.

#### 4. 경비실에서 호출

- 경비실 또는 중앙관제실에서 호출시 멜로디와 함께 경비아이콘이 깜박입니다.
- 이때 현관/경비 버튼을 누르면 통화가 가능합니다.

### 5 전화 기능

#### 1. 전화를 받을 때

- 전화가 오면 거실의 전화와 동시에 벨이 울리며 LCD에 전화모드 표시가 뜹니다.
- 전화버튼을 누르면 스피커폰 방식으로 통화를 할 수 있습니다.

2. 전화를 걸 때

- 전화버튼을 누르면 신호음이 나며 LCD에 전화모드 표시가 뜹니다.
- 전면의 다이얼패드를 이용해 전화번호를 입력합니다.
- 전화번호를 모두 누르면 잠시 후 전화가 연결되며 연결후 스피커폰 방식으로 통화할 수 있습니다.

3. 재다이얼 할 때

- 전화버튼을 누르면 신호음이 나며 LCD에 전화모드 표시가 뜹니다.
- 재다이얼버튼을 누르면 마지막에 걸었던 번호로 다시 연결됩니다.

6 기타 기능

1. 녹음기능

- 본 Kitchen AV System은 전화통화내용, 공동현관 및 세대 방문자와의 통화내용, 외출메모 등 간단한 내용을 녹음 후 재생하여 들을 수 있습니다. 녹음을 하고 있을 때는 LCD에 「REC」가 나타나고, 재생할 때는 「PLAY」가 나타납니다.
- 녹음된 내용은 다시 녹음버튼을 눌러 새 메시지를 녹음하기 전까지는 지워지지 않습니다.

1-1. 각종 통화음성 녹음하기

- 녹음버튼을 누르면 각종 통화내용이 자동 녹음됩니다.
- 최대 약 20초동안 녹음이 됩니다.
- 다른 소리가 나오고 있을 때에는 그 소리도 함께 녹음됩니다.

1-2. 외출 메모 녹음하기

- 녹음버튼을 누른 후 메시지를 남깁니다.
- 최대 약 20초간 메시지를 남길 수 있습니다.

2. 재생기능

- 재생버튼을 누르면 녹음된 내용이 재생됩니다.

- 직사광선에 노출된 곳에 설치하지 마세요.
- 반드시 화기나 수증기가 직접 나오는 장소를 피해서 설치해 주세요.
- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
  - 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
  - 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
  - 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
  - 감전, 화재의 위험이 있습니다.
  - 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.
- 강한 자력이 발생하는 물체를 모니터에 접근시키지 마세요.
  - 모니터화면이 왜곡됩니다.
- 본체 및 모니터에 직접 물을 뿌리지 마세요.
  - 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 본체 및 모니터에 벤젠 등의 강한 휘발성 물질로 닦지 마세요.
  - 고유의 색상을 잃을 수가 있습니다.
- 이물질이 묻었거나 더러워졌을 때에는 부드러운 수건으로 닦아주세요.
- 본체에 강한 충격을 가하지 마세요.

■ 전원이 들어오지 않을 때

- ◎코드가 콘센트에 잘 연결되었는지, 코드선과 본체가 잘 연결되었는지 확인합니다.
- 코드와 콘센트, 코드선과 본체를 잘 연결합니다.

■ 소리가 나오지 않을 때

- ◎음량이 최소로 되어있지 않은지 확인합니다.
- 음량을 알맞게 조정합니다.

■ 모니터 화면이 일그러져 보일 때

- ◎모니터 주변에 강한 자성체가 있는지 살펴봅니다.
- 자성체를 제거합니다.

■ 음량 조절이 안될 때

- ◎벨소리, 통화음량 등 모든 음량은 그 기능이 가동될 때에만 조절이 가능합니다.
- 벨소리는 벨이 울릴 때, 통화음량은 통화시에 음량을 조절합니다.

■ TV가 나오지 않을 때

- ◎안테나선과 본체가 제대로 연결되었는지 확인합니다.
- 안테나선을 본체와 잘 연결합니다.
- ◎채널이 잘 맞추어져 있는지 확인합니다.
- 채널을 제대로 설정합니다.
- ◎보고자 하는 모드가 TV인지 CATV인지를 확인합니다.
- 선택버튼을 눌러 모드를 잘 설정합니다.

■ 채널이 움직이지 않을 때

- ◎채널이 기억되어 있지 않고, 프리셋 기능이 켜져있는지 확인합니다.
- 기억된 채널이 1개 이하일 경우 채널이 움직이지 않으므로 프리셋버튼을 눌러 프리셋기능을 해제합니다.
- 본 메뉴얼의 "채널 기억 및 삭제하기(P8, P10)" 항목을 참조하여 채널을 기억시킵니다.

■ 라디오가 나오지 않을 때

- ◎음량이 최소로 되어있지 않은지 확인합니다.
- 음량을 알맞게 조정합니다
- ◎본체 뒷면의 안테나가 묶여있지 않은지 살펴봅니다.
- 안테나를 풀어서 곧게 펴 줍니다.

■ 전화가 되지 않을 때

- ◎전화코드와 콘센트, 전화선과 본체의 연결상태를 확인합니다.
- 코드와 콘센트, 코드와 본체를 잘 연결합니다.

■ 통화중 하울링(삐~하는 소음)이 날 때

- ◎통화 볼륨이 너무 높지 않은지 확인합니다.
- 통화 볼륨을 알맞게 조절합니다.

이 세 장